

SAMSUNG

GT-P6200

Uputstvo za upotrebu



Korišćenje uputstva

Zahvaljujemo na izboru ovog Samsung mobilnog uređaja. Ovaj uređaj obezbeđuje mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta, koji su zasnovani na izuzetnoj tehnologiji i visokim standardima kompanije Samsung.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno dizajnirano kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre upotrebe uređaja, pročitajte kompletan priručnik i sva sigurnosna uputstva kako biste obezbedili pravilno korišćenje.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Pristupite Samsung sajtu (www.samsung.com) radi najnovije verzije priručnika.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formatiranje i isporuka ovog uputstva se zasniva na operativnim sistemima Android i može se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.

- Aplikacije na ovom uređaju mogu se izvršavati drugačije od uporedivih računarskih aplikacija i ne moraju uključivati sve funkcije dostupne u računarskoj verziji.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver uređaja možete da nadogradite pristupanjem Samsungovom sajtu (www.samsung.com).
- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo za naknadnu upotrebu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

- ▶ **Odnosi se na** – stranice sa odgovarajućom informacijom; na primer: ▶ str. 12 (predstavlja "odnosi se na stranicu 12")
- **Sledi** – redosled opcija ili menija koje morate izabrati da biste izvršili korak; na primer: Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **O uređaju** (predstavlja **Podešavanja**, sledi **O uređaju**)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.

- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih ekspozitura i koriste se pod licencom.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



C E 0168 !

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, ekspozitura kompanije Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite *www.divx.com* sa dodatnim informacijama i softverskim alatima za konvertovanje datoteka u DivX video format.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite *vod.divx.com* za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

Sadržaj

Sklapanje..... 11

| | |
|--|----|
| Raspakivanje | 11 |
| Izgled uređaja | 12 |
| Tasteri | 14 |
| Umetanje SIM ili USIM kartice | 15 |
| Punjenje baterije | 16 |
| Umetanje memorijske kartice (opcionalno) | 19 |

Prvi koraci 21

| | |
|---|----|
| Uključivanje ili isključivanje uređaja | 21 |
| Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir | 21 |
| Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera | 24 |
| Upoznavanje početnog ekrana | 24 |
| Pristupanje aplikacijama | 29 |
| Pokretanje više aplikacija | 31 |
| Prilagođavanje uređaja | 32 |
| Unos teksta | 37 |

Web i GPS usluge 42

| | |
|------------------------|----|
| Internet | 42 |
| Latitude | 46 |
| Мапе | 46 |
| Muzička centrala | 48 |
| Навигација | 48 |
| Локално | 49 |
| Play продавница | 49 |
| Pulse | 50 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Readers Hub | 51 |
| Samsung Apps | 51 |
| YouTube | 52 |
| Komunikacija | 54 |
| Pozivanje | 54 |
| Poruke | 64 |
| Google Mail | 66 |
| E-pošta | 68 |
| Talk | 70 |
| Месинџер | 71 |
| Google+ | 72 |
| Social Hub | 72 |
| Zabava | 73 |
| Kamera | 73 |
| Video plejer | 81 |
| Galerija | 83 |
| Editor fotografija | 85 |
| Muzički plejer | 87 |
| Lični podaci | 91 |
| Kontakti | 91 |
| S planer | 94 |
| Beleška | 96 |
| Zapis olovkom | 97 |
| Povezivanje | 98 |
| USB konekcije | 98 |
| Wi-Fi | 100 |
| Wi-Fi Direct | 102 |

| | |
|------------------------------|-----|
| AllShare | 103 |
| Deljenje mobilne mreže | 105 |
| Bluetooth | 107 |
| GPS | 109 |
| VPN veze | 110 |

Alati..... 113

| | |
|-------------------------|-----|
| Alarm | 113 |
| Kalkulator | 114 |
| Preuzimanja | 114 |
| E-knjiga | 115 |
| Moji fajlovi | 115 |
| Polaris Office | 116 |
| Претрага | 118 |
| SIM opcije | 118 |
| Menadžer zadataka | 118 |
| Svetsko vreme | 119 |

Podešavanja..... 120

| | |
|--|-----|
| Pristupanje opcijama podešavanja | 120 |
| Wi-Fi | 120 |
| Bluetooth | 120 |
| Upotreba podataka | 120 |
| Još... | 121 |
| Zvuk | 122 |
| Ekran | 123 |
| Štednja energije | 124 |
| Čuvanje | 124 |
| Baterija | 125 |
| Aplikacije | 125 |

| | |
|--|------------|
| Nalozi i sinhronizacija | 125 |
| Usluge lokacije | 125 |
| Bezbednost | 125 |
| Jezik i unos | 127 |
| Bekap i resetovanje | 130 |
| Postolje | 131 |
| Datum i vreme | 131 |
| Pristupačnost | 131 |
| Pokret | 132 |
| Opcije razvojnog tima | 132 |
| O uređaju | 133 |
| Rešavanje problema..... | 134 |
| Bezbednosne mere predostrožnosti..... | 139 |
| Indeks | 150 |

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu




Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.



- Stavke koje ste dobili uz vaš uređaj i dostupna dodatna oprema može se razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluga.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Isporučeni elementi su dizajnirani samo za vaš uređaj i ne moraju biti kompatibilni sa drugim uređajima.
- Ostala dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.

Izgled uređaja


► Prikaz s prednje strane

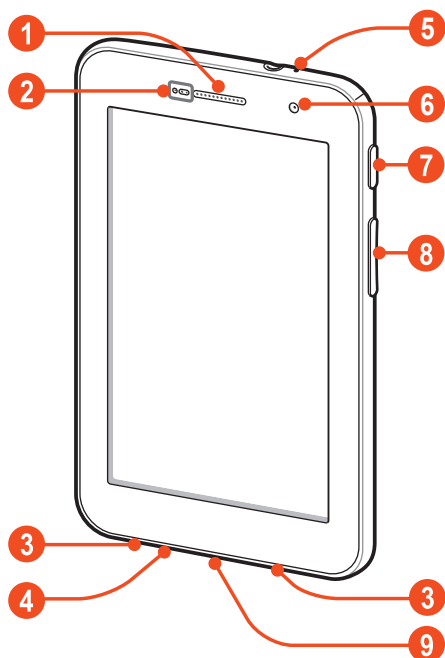

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Slušalica |
| 2 | Senzor za udaljenost / Svetlosni senzor |
| 3 | Zvučnik |
| 4 | Mikrofon |

| Broj | Funkcija |
|----------|--|
| 5 | Mikrofon ¹ |
| 6 | Objektiv kamere sa prednje strane |
| 7 | Taster za uključivanje/resetovanje/zaključavanje |
| 8 | Taster za jačinu zvuka |
| 9 | Višefunkcionalna utičnica |

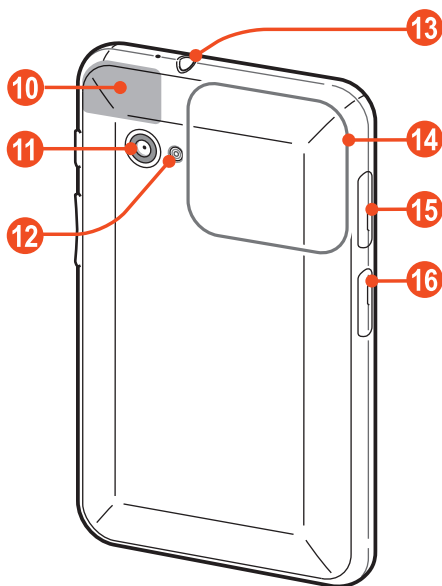

➤ Prikaz sa zadnje strane



1. Aktivno samo kada koristite funkciju spikerfona ili snimate video zapise.

| Broj | Funkcija |
|-----------|------------------------------------|
| 10 | GPS antena ² |
| 11 | Objektiv kamere sa zadnje strane |
| 12 | Blic |
| 13 | Utičnica za slušalice ³ |
| 14 | Glavna antena |
| 15 | Otvor za SIM karticu |
| 16 | Otvor za memorijsku karticu |

Tasteri


| Taster | Funkcija |
|--|---|
|  Uključivanje/ resetovanje ⁴ / zaključavanje | Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup opcijama menija (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 10-15 sekundi); isključivanje i zaključavanje ili uključivanje ekrana osjetljivog na dodir. |
|  Jačina zvuka | Podešavanje jačine zvuka uređaja. |


2. Ne dodirujte oblast antene ili ne pokrivajte ovu oblast rukama ili drugim objektima tokom korišćenja GPS funkcija.
3. Nepravilno priključivanje slušalica na uređaj može oštetiti utičnicu ili same slušalice.
4. Ako vaš uređaj ima kritične greške ili se prekida ili zamrzava, možda ćete morati da resetujete uređaj da biste povratili funkcionalnost.

Umetanje SIM ili USIM kartice

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

- 1 Otvorite poklopac otvora za SIM karticu.
- 2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

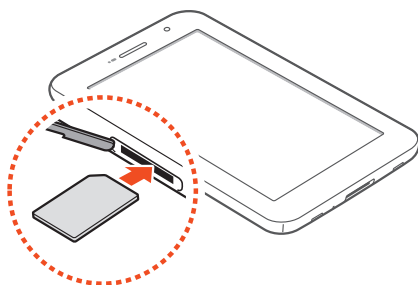

-  Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u otvoru za SIM karticu, odnesite uređaj i u servisni centar kompanije Samsung gde će karticu izvaditi.
 - Otvor za SIM karticu na uređaju je predviđen samo za standardne SIM kartice. Umetanje microSIM kartice ili microSIM kartice sa neodobrenim adapterom može prouzrokovati oštećenje otvora za SIM karticu na uređaju.
- 3 Zatvorite poklopac otvora za SIM karticu.

Punjenje baterije

Pre nego što budete prvi put koristili uređaj ili kada se baterija ne koristi duži vremenski period, morate da napunite bateriju. Bateriju puniti samo pomoću punjača. Bateriju ne možete da puniti pomoću USB kablova.

Ne možete zameniti bateriju u uređaju. Ukoliko imate problema sa baterijom ili treba da je zamenite, odnesite uređaj u Samsung servisni centar.





Koristite samo punjače i kablove koji su propisani od strane Samsunga. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



- Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Napunite bateriju da biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni kada se on puni. Pustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Oblik USB ispravljača se može razlikovati u zavisnosti od regiona.

- 1 Povežite USB kabl i USB ispravljač, a zatim priključite kraj USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.

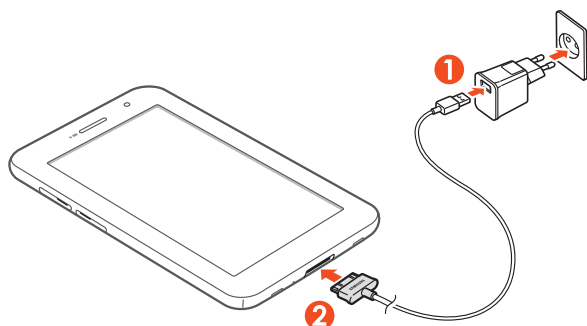

-  Nepravilno priključivanje USB kabla može uzrokovati ozbiljna oštećenja na uređaju ili USB ispravljaču. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- 2 Uključite USB ispravljač u strujnu utičnicu.



- Dok se uređaj puni, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji usled nestabilnog napajanja strujom. Ako do toga dođe, isključite USB kabl iz uređaja.
- Uređaj se može zagrevati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

- 3 Kada se baterija napuni do kraja, isključite USB kabl iz uređaja a zatim isključite USB ispravljač iz strujne utičnice.



Da biste uštedeli energiju, isključite USB ispravljač kada se ne koristi. USB ispravljač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kada ga ne koristite da biste prekinuli napajanje. Uređaj mora da ostane u blizini utičnice kada se puni.

► Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje pomažu da sačuvate energiju baterije. Prilagođavanjem ovih opcija i deaktiviranjem funkcija u pozadini, možete duže koristiti uređaj između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite ga u režim Spavanje pritiskom tastera za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljača zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme pozadinskog osvetljenja.
- Smanjite osvetljenje ekrana.

Umetanje memorijske kartice (opcionally)

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. Neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem, u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice.




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Korišćenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti vaš uređaj ili memorijsku karticu. Takođe može da ošteti podatke snimljene na memorijskoj kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajla za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često upisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacite memorijsku karticu u Vaš uređaj, prikaz sadržaja memorijske kartice će se pojaviti u extStorages/SdCard folderu.

- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

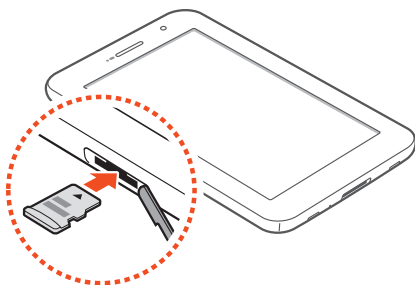


- 3 Gurnite memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu dok se ne smesti u ležište.
- 4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

› Uklanjanje memorijske kartice

Pobrinite se da uređaj trenutno ne pristupa memorijskoj kartici.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Čuvanje** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
- 2 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Uklonite memorijsku karticu.
- 5 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

 Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice preko računara može da uzrokuje nekompatibilnost sa vašim uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Čuvanje** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

 Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka. Garancija proizvođača ne pokriva gubitak podataka koji je prouzrokovao postupcima samog korisnika.

Prvi koraci

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje.



Ako prvi put uključujete uređaj sledite uputstva na ekranu za podešavanje uređaja. Morate se prijaviti na Google ili kreirati Google nalog da biste koristili aplikacije koje interaguju sa Google serverom.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Isključivanje** → **OK**.



- Sledite sva istaknuta upozorenja i smernice od strane ovlašćenog osoblja u oblastima gde je upotreba bežičnih uređaja ograničena, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili samo vanmrežne usluge uređaja, prebacite u Profil letenja. ► str. 121

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Ne pritiskajte ekran osetljiv na dodir vrhovima prstiju i ne koristite oštre alatke na njemu. Na taj način možete da oštetite ekran osetljiv na dodir ili da uzrokuje nepravilan rad.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa tečnošću. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa tečnošću.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati na dodire oštarih alati, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravlajte ekranom osetljivim na dodir sledećim postupcima:

Kuckanje

Jednom dodirnite da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.




Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite više od 2 sekunde.



Vučenje

Kucnite stavku i pomerite je na novu lokaciju.

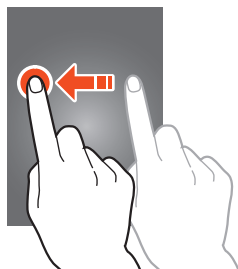

Duplo kuckanje

Kucnite stavku dvaput brzo.



Lako kuckanje

Žustro skrolujte gore, dole, levo, ili desno radi pomeranja kroz liste ili ekrane.



Skupljanje

Postavite dva prsta odvojeno, i zatim ih skupite.



- Vaš uređaj automatski isključuje ekran na dosir kada ga ne koristite određeno vreme. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje.
- Možete podesiti vremenski interval koji uređaj čeka pre isključivanja ekrana. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera

Kada uređaj ne koristite u određenom vremenskom periodu, on isključuje ekran osjetljiv na dodir i automatski ga zaključava kako bi se sprečile neželjene operacije uređaja. Da biste ručno zaključali ekran osjetljiv na dodir i tastere pritisnite taster za uključivanje.

Da biste ih otključali, uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.



Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana da biste druge sprečili da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 34

Upoznavanje početnog ekrana

Na početnom ekranu možete da pogledate status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Početni ekran sadrži više panela. Listajte levo ili desno da biste videli panele početnog ekrana. Možete i da birate tačku u vrhu ekrana za direktno prebacivanje na odgovarajući panel.

> Sistemska linija

Iz sistemske trake u dnu ekrana, možete se brzo kretati kroz ekran, prikazati informacije o sistemu, i više od toga.






| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Vraćanje na prethodni ekran. |
| 2 | Povratak na početni ekran; pristupanje menadžeru zadataka (kucnite i zadržite). |
| 3 | Otvaranje liste nedavno korišćenih aplikacija; pristupanje listi aplikacija (kucnite i zadržite). |
| 4 | Pokrenite aplikaciju koju ste zadali kao prečicu za brzo pokretanje. Možete promeniti ovu prečicu za brzo pokretanje izborom opcije Podešavanja → Ekran → Brzo pokretanje . |
| 5 | Otvaranje panela sa mini aplikacijama. |
| 6 | Prikaz trenutnog vremena i statusa uređaja; otvaranje panela sa obaveštenjima. |

› Ikone indikatora



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona u kojem se nalazite ili mobilnog operatera.

| Ikona | Definicija |
|-------|--|
| | Nema signala |
| | Jačina signala |
| | Povezano sa GPRS mrežom |
| | Povezano sa EDGE mrežom |
| | Povezano sa HSDPA mrežom |
| | Wi-Fi pristupna tačka je povezana |
| | Bluetooth funkcija je aktivirana |
| | GPS usluge u upotrebi |
| | Poziv u toku |
| | Propušten poziv |
| | Povezano sa računarom |
| | Nema SIM ili USIM kartice |
| | Nova poruka |
| | Alarm je uključen |
| | Roming (izvan uobičajene oblasti usluge) |

| Ikona | Definicija |
|---|--|
|  | Aktiviran profil letenja |
|  | Pojavila se greška ili je potreban oprez |
|  | Nivo napunjenosti baterije |

> Korišćenje panela sa obaveštenjima

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, kucnite na donji desni deo ekrana. Da biste sakrili panel, izaberite .

Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutni status uređaja i koristiti sledeće opcije:


- **Wi-Fi:** Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi veze. ► str. 100
- **GPS:** Aktivirajte ili deaktivirajte GPS funkciju. ► str. 109
- **Zvuk:** Aktivirajte ili deaktivirajte Nečujni režim. U Nečujnom režimu možete isključiti zvuke uređaja ili ga postaviti na vibraciju.
- **Ekran rotacija:** Dozvolite ili sprečite rotaciju interfejsa kada okrećete uređaj.
- **Štednja napajanja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim štednje energije.
- **Obaveštenje:** Sakrijte ili prikažite ikone obaveštenja.
- **Mobilni podaci:** Aktivirajte ili deaktivirajte vezu za prenos podataka.
- **Bluetooth:** Aktivirajte ili deaktivirajte Bluetooth funkciju. ► str. 107
- **Režim vožnje:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima u vožnji.
- **Sinhronizacija:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.



Dostupne opcije mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.


› Pomeranje stavke na početnom ekranu

Kucnite i držite stavku a zatim je pomerite na novu lokaciju. Možete dodati stavku u novi folder ili je pomeriti na novi panel. Kucnite i držite stavku a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** ili **Kreiraj stranicu**.

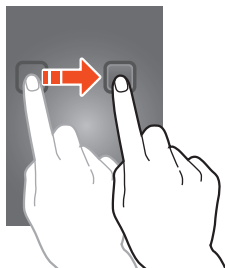


› Uklanjanje stavke sa početnog ekrana


Kucnite i držite stavku a zatim je prevucite u kantu za otpatke.

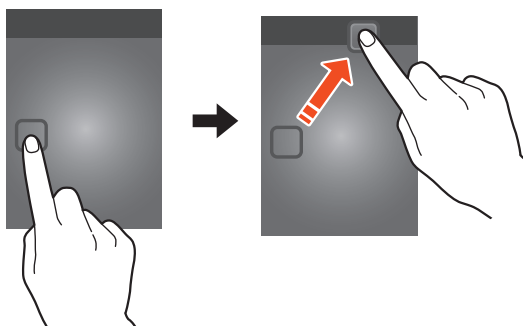

› Dodavanje ili uklanjanje panela sa početnog ekrana

Možete dodati ili ukloniti panele početnog ekrana da biste organizovali widget-e.


- 1 Na početnom ekranu stavite dva prsta na ekran i približite ih da biste prebacili u režim izmena.
- 2 Dodajte, uklonite ili promenite raspored panela:
 - Da biste uklonili panel, kucnite i držite indeksnu sličicu panela, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
 - Da biste dodali novi panel, izaberite .

- Da biste podesili prvi panel početnog ekrana, izaberite .
- Da biste promenili redosled panela, kucnite i držite indeksnu sličicu panela, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

3 Izaberite  za povratak u prethodni ekran.

▶ Korišćenje widget-a




Widget-i su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na početnom ekranu.

 Dostupni widget-i mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
- 2 Listajte levo ili desno na panelu sa widget-ima da biste pronašli widget.
- 3 Kucnite i zadržite widget da biste ga dodali na početni ekran.

Pristupanje aplikacijama

Pokrenite aplikacije i potpuno iskoristite funkcije vašeg uređaja. Možete organizovati listu aplikacija tako da odgovara vašim potrebama, ili preuzeti aplikacije sa interneta kako biste unapredili funkcionalnost uređaja.

- 1 U početnom ekranu izaberite  da biste pristupili listi aplikacija.
- 2 Idite levo ili desno do drugog ekrana.
Možete i da birate tačku u dnu ekrana za direktno prebacivanje na odgovarajući ekran.
- 3 Izaberite aplikaciju.
- 4 Izaberite  za povratak u prethodni ekran. Izaberite  za povratak u početni ekran.



- Možete da dodate prečicu aplikacije na početnom ekranu ako kucnete i držite ikonu na listi aplikacija.
- Ako rotirate uređaj dok koristite neke od funkcija, interfejs će se takođe okretati. Da biste sprečili rotaciju interfejsa, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Automatski rotiraj ekran**.

► Organizacija aplikacija

Možete da promenite redosled aplikacija na listi aplikacija ili da ih grupišete u kategorije.

- 1 Na listi aplikacija izaberite → **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije.
- 3 Organizujte aplikacije:
 - Da biste pomerili aplikaciju, prevucite je na novu lokaciju.
 - Da biste aplikaciju dodali u novi folder, prevucite je u .
 - Da biste aplikaciju premestili na novi panel, prevucite je u .
 - Da biste aplikaciju deinstalirali, prevucite je u .



Kada ikonu aplikacije prevučete do , možete prikazati informacije o aplikaciji.

- 4 Izaberite .


► Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play prod.** ili **Samsung Apps**.
- 2 Tražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.



Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli sa drugih uređaja, morate da izaberete **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

› Deinstaliranje aplikacije

1 Na listi aplikacija izaberite  → **Deinstaliraj**.

2 Izaberite  na ikoni aplikacije a zatim izaberite **OK**.




Možete da deinstalirate samo aplikacije koje ste preuzeli.

› Pristupanje nedavno korišćenim aplikacijama

1 Izaberite  da prikazete aplikacije kojima ste nedavno pristupali.


2 Izaberite aplikaciju.

Pokretanje više aplikacija

Vaš uređaj omogućava obavljanje više zadataka pokretanjem više aplikacija u isto vreme. Da biste pokrenuli više aplikacija, dok koristite aplikaciju izaberite . Zatim izaberite drugu aplikaciju da biste je pokrenuli sa početnog ekrana.

› Upravljanje aplikacijama

Možete upravljati sa više aplikacija pomoću menadžera zadataka.

1 Izaberite  → **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**. Menadžer aplikacija se pokreće i prikazuje apktivne aplikacije.

2 Upravljajte aktivnim aplikacijama:

- Da biste promenili aplikacije, izaberite neku sa liste.
- Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
- Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

► Promena jezika prikaza

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
- 2 Izaberite jezik.

► Uključivanje ili isključivanje dodirnih tonova

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Dodirni zvuke**.

► Podešavanje jačine zvuka uređaja




- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Glasnoća**.
- 2 Vucite klizače da biste prilagodili nivo jačine zvuka za svaki zvuk.

► Promena tona poziva

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
- 2 Izaberite ton zvona → **OK**.

► Prebacivanje na nečujni režim

Da isključite ili uključite ton na uređaju, uradite nešto od sledećeg:

- Kucnite na donji desni deo ekrana da biste otvorili panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite  ili .
- Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i zatim kucnite i držite .

› Izbor tapeta za početni ekran

- 1 Na početnom ekranu kucnite i držite praznu oblast.
- 2 Izaberite **Početni ekran** → folder sa slikama → sliku.

› Promena fonta prikaza

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Stil fonta**.
- 2 Izaberite font.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

Uređaj sadrži svetlosni senzor koji može da detektuje nivo ambijentalnog osvetljenja i automatski prilagodi osvetljenje ekrana. Možete i ručno podesiti osvetljenje na ekranu.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

Ručno podešavanje automatskog prilagođavanja osvetljenja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Izaberite polje pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Izaberite **OK**.

Uređaj će automatski povećati osvetljenje u svetlom okruženju i smanjiti osvetljenje u tamnom okruženju.

Ručno podešavanje osvetljenja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite izbor u polju pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Prevucite klizač levo ili desno.
- 4 Izaberite **OK**.

> Zaključavanje uređaja

Uređaj možete da zaključate aktiviranjem funkcije zaključavanja ekrana. Nakon što se zaključavanje ekrana omogući, uređaj će zahtevati šifru svaki put kad ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.



- Ukoliko zaboravite šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga resetuju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak šifara ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.
- 2 Izaberite **Подеси** → **Настави**.
- 3 Podesite uređaj tako da vaše lice stane unutar slike.
- 4 Kada je vaše lice ispravno snimljeno, izaberite **Настави**.
- 5 Završite konfiguraciju drugog koda.

Postavljanje oblika za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Šema**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primere oblika, a zatim izaberite **Naredna**.
- 3 Nacrtajte oblik povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.
- 4 Ponovo nacrtajte oblik da biste potvrdili i izaberite **Potvrđi**.
- 5 Završite konfiguraciju rezervnog PIN-a.



Ako zaboravite oblik za otključavanje, možete da deaktivirate zaključavanje ekrana pomoću rezervnog PIN-a.

Postavljanje PIN-a za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Postavljanje šifre za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (brojčanu) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite šifru i izaberite **OK**.

➤ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate pomoću PIN-a koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kada je omogućena SIM ili USIM kartica, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj ili pristupate menijima za koje je potreban PIN.

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.

2 Unesite PIN i izaberite **OK**.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

➤ Aktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni uređaj”

Kada neko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija “Pronađi moj mobilni uređaj” će automatski poslati broj kontakta navedenim primaocima kako bi vam se pomoglo da pronađete i povratite svoj uređaj. Da biste koristili ovu funkciju, potreban vam je Samsung nalog za daljinsko upravljanje uređajem putem interneta.


1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni**.

2 Izaberite **Prijava**.

Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Kreiraj novi nalog**.

3 Unesite svoju e-adresu i šifru za svoj Samsung nalog a zatim izaberite **Prijava**.

4 Izaberite **Primaoci poruke upoz**.

- 5 Ponovo unesite šifru za svoj Samsung nalog i izaberite **Kraj**.
- 6 Izaberite polje primaoca i dodajte primaoca:
 - Ručno unesite brojeve telefona, zajedno sa pozivnim brojem države i znakom +.
 - Izaberite brojeve telefona iz liste kontakta biranjem opcije  ispod polja primaoca.
- 7 Unesite tekstualnu poruku koja će se poslati primaocima.
- 8 Izaberite **Gotovo**.

Unos teksta

Možete uneti tekst izgovaranjem reči u mikrofonski izborom znakova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

► Promena načina unosa teksta

Izaberite  na sistemskoj traci i izaberite način unosa teksta.


► Unos teksta putem Google funkcije za glasovni unos

- 1 Da biste dodali jezike unosa radi prepoznavanja govora, izaberite jezik → **Додај још језика**.
- 2 Izgovorite tekst u mikrofonski.
- 3 Nakon što završite, izaberite **Готово**.

► Unesite tekst pomoću Samsung tastature

Unesite tekst biranjem alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

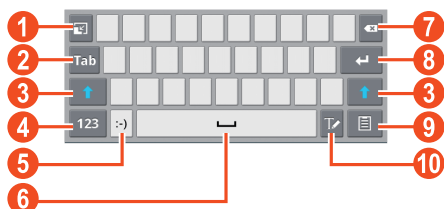


| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Smanjivanje virtuelne tastature. |
| 2 | Pomeranje kursora na sledeće polje za unos teksta. |
| 3 | Izmena veličine slova. |
| 4 | Promena režima za unos teksta. |
| 5 | Umetanje emotikona; otvaranje liste emotikona (kucnite i zadržite). |
| 6 | Unos razmaka. |
| 7 | Brisanje unosa. |
| 8 | Počinjnjanje novog reda. |
| 9 | Dodavanje stavke iz ostave. |
| 10 | Prebacivanje na režim rukopisa. |

► Unesite tekst pomoću Swype tastature

- 1 Kucnite na prvo slovo reči a zatim prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.
- 2 Nastavite sve dok ne završite reč.




- 3 Podignite prst.
- 4 Kada uređaj prepozna ispravnu reč, izaberite  da biste umetnuli razmak. Ako uređaj ne prepozna ispravnu reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
- 5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.



- Za unos teksta možete i dodirnuti tastere.
- Možete dodirnuti i držati taster za unos znakova koji se pojavljuju iznad tastera. Kada dodirnete i držite taster dok se ne pojavi lista karaktera, možete uneti posebne znakove, simbole i brojeve.

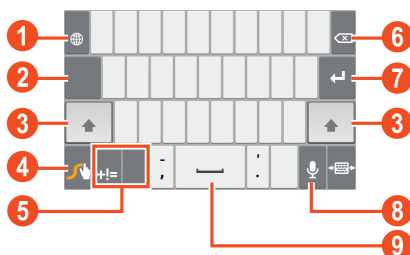


Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Promena jezika unosa. |
| 2 | Pomeranje kursora na sledeće polje za unos teksta. |
| 3 | Izmena veličine slova. |
| 4 | Unos preporučene reči ili dodavanje nove reči u rečnik; otvaranje Swype podešavanja (kucnite i zadržite). |
| 5 | Promena režima za unos teksta. |
| 6 | Brisanje unosa. |
| 7 | Počinjanje novog reda. |
| 8 | Unos teksta glasom. |
| 9 | Unos razmaka. |

➤ Kopiranje i lepljenje teksta

U polju za unos teksta možete da kopirate i lepите tekst u drugu aplikaciju.

- 1 Dodirnite i drđžite odeljak teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste izabrali tekst za kopiranje.
- 3 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci** za dodavanje teksta u ostavu.
- 4 U drugoj aplikaciji, postavite kursor na mesto gde želite da umetnete tekst.
- 5 Izaberite  → **Zalepi** da biste ubacili tekst iz ostave u tekstualno polje.

Web i GPS usluge



Pristup internetu i preuzimanje medijskih fajlova će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.

Internet


Saznajte kako da pristupite i označite omiljene Web stranice.




- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija će možda biti drugačije označena.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.

► Pretraživanje Web stranice



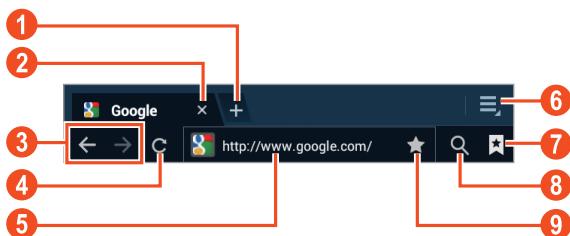






- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Da biste pristupili određenoj Web stranici, izaberite polje za URL adresu, unesite Web adresu, a zatim izaberite **Idi**.
- 3 Krećite se kroz Web strane pomoću sledećih tastera:





| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Otvaranje novog prozora. |
| 2 | Zatvaranje trenutnog prozora. |
| 3 | Pomeranje nazad ili napred do Web stranica u istoriji. |

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 4 | Ponovno otvaranje Web stranice. Dok uređaj učitava Web stranice, ova ikona se menja u  . |
| 5 | Unos Web adrese ili ključne reči. |
| 6 | Pristupanje opcijama Web pregledača. |
| 7 | Pregled obeleživača, sačuvanih stranica i skorašnje istorije interneta. |
| 8 | Aktiviranje polja za URL. |
| 9 | Obeležavanje trenutne Web stranice. |

Tokom pretraživanja Web stranice koristite sledeće opcije:


- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da biste otvorili novi prozor, izaberite  → **Nova kartica.**
- Da biste otvorili novi prozor bez snimanja podataka o pretraživanju, izaberite  → **Nova inkog. kartica.**
- Da biste na početni ekran dodali prečicu za trenutnu Web stranu, izaberite  → **Dod. prečicu na poč. ekr.**
- Da biste drugima poslali Web adresu, izaberite  → **Podeli stranicu.**
- Da biste tražili tekst na Web stranici, izaberite  → **Nađi na strani.**
- Da biste prebacili u prikaz radne površine izaberite  → **Prikaz radne površine.**
- Da biste sačuvali trenutnu Web stranicu za čitanje bez pristupa internetu, izaberite  → **Sačuvaj za čitanje offline.** Sačuvane stranice možete videti izborom opcije  → **Sačuvane strane.**
- Da biste prikazali istoriju preuzimanja, izaberite  → **Preuzimanja.**

- Da biste odštampali Web stranicu putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste prilagodili postavke pregledača, izaberite  → **Podešavanja**.

➤ Pretraga informacija glasom





U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite polje za URL.
- 3 Izaberite  i recite ključnu reč u mikrofonski uređaj. Uređaj pretražuje Web stranice koje su u vezi sa ključnom reči.
- 4 Izaberite rezultat pretrage.

➤ Obeležavanje omiljene Web stranice

Ako znate adresu Web stranice, možete je ručno dodati u obeleživače.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Unesite Web adresu ili navigirajte do Web stranice.
- 3 Izaberite .
- 4 Unesite naziv obeleživača i izaberite **OK**.

Da biste pogledali obeleživače, izaberite  → **Obeleživači**. Na listi obeleživača kucnite i držite obeleživač da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste otvorili Web stranicu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili novi prozor, izaberite **Otvori u novoj kartici**.
- Da biste izmenili obeleživač, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu za obeleživač na početni ekran, izaberite **Dod. prečicu na poč. ekr.**

- Da biste adresu trenutne Web stranice poslali drugima izaberite **Podeli vezu**.
- Da biste adresu trenutne Web stranice kopirali izaberite **Kopir. URL veze**.
- Za brisanje obeleživača izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste Web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

➤ Preuzimanje datoteke sa interneta

Kada preuzmete datoteke ili aplikacije sa Interneta, uređaj će ih sačuvati u internu memoriju.




Datoteke koje preuzimate sa interneta mogu uključivati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili ovaj rizik, preuzimajte samo datoteke iz izvora kojima verujete.



Neke medijske datoteke uključuju funkciju Digital Rights Management za zaštitu autorskih prava. Ova zaštita može sprečiti preuzimanje, kopiranje, izmenu i prenos nekih datoteka.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

➤ Pregled skorašnje istorije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet** →  → **Istorija**.
- 2 Izaberite Web stranicu za pristupanje.

Latitude

Saznajte kako da delite lokaciju sa prijateljima i pregledate lokacije prijatelja putem usluge Google Latitude™.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski povezuje na Latitude.
- 2 Izaberite **Д** → **Додајте пријатеље** → opciju.
- 3 Izaberite prijatelja ili unesite e-adresu, a zatim izaberite **Додај пријатеље**.
- 4 Izaberite **Да**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete deliti lokacije.

Мапе

Saznajte kako da koristite uslugu Google Maps™ da biste pronašli lokaciju, pretraživalli mesta i dobili uputstva.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 109

► Pretraživanje lokacije







- 1 Na listi aplikacija izaberite **Мапе**.
Na mapi će se prikazati vaša trenutna lokacija.
- 2 Izaberite **Претражите мапе**.

3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .

Za govornu pretragu lokacije izaberite .

4 Izaberite lokaciju za pregled detalja.

Dok pregledate mapu, koristite sledeće opcije:


- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte.
- Za prikaz vaše trenutne lokacije izaberite . Da biste prebacili u prikaz kompasa mape koja menja orijentaciju kada pomerate uređaj, izaberite .
- Da biste dobili smernice do određenog odredišta, izaberite .
- Da biste potražili mesto u blizini, izaberite  → **Локално**.
- Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na mapu ili promenili način prikaza, izaberite  → **Слојеви**.
- Za dodavanje zvezdice lokaciji izaberite balon sa nazivom lokacije → .

► Dobijanje smernica do određenog odredišta

1 Na listi aplikacija izaberite **Мапе**.

2 Izaberite .

3 Unesite adrese početne i odredišne lokacije.

Da biste uneli adresu iz liste kontakta ili mesta sa zvezdicom, ili izabrali tačku na mapi, izaberite  → opciju.

4 Izaberite način putovanja i izaberite **Иди**.

Ruta je pokazana na mapi. U zavisnosti od izabranog načina putovanja možete videti više ruta.

5 Kada završite izaberite  → **Испразни мапу**.

Muzička centrala

Možete pristupiti muzičkoj prodavnici na internetu, i tražiti i kupiti svoje omiljene pesme. Takođe možete dodati muzičke fajlove na listu želja i reprodukovati ih.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzička centrala**.
- 2 Tražite pesme i pregledajte ili kupite svoje omiljene pesme.

Навигација

Saznajte kako da dobijete govorna uputstva do vašeg odredišta.



- Mape za navigaciju, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i poštovati sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Навигација**.
- 2 Unesite odredište putem sledećih načina:
 - **Изговорите одредиште:** Unesite odredište glasom.
 - **Унос одредишта:** Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
 - **Контакти:** Izaberite odredište iz adresa kontakata.
 - **Места са звездицом:** Izaberite odredište iz mesta sa zvezdicom.
- 3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite funkcije za navigaciju.

Локално

Saznajte kako da tražite kompanije i atrakcije.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Локално**.
- 2 Ako želite da tražite kompanije ili atrakcije u blizini određene lokacije, izaberite lokaciju → **Унесите адресу**.
- 3 Izaberite kategoriju.
Uređaj traži mesta u blizini koja su u vezi sa kategorijom.
- 4 Izaberite naziv mesta za pregled detalja.



Možete dodati više kategorija izborom opcije **Додавање претраге**.

Play продавница

Funkcionalnost uređaja može se proširiti ugradnjom dodatnih aplikacija. Aplikacija Play продавница omogućava brz i jednostavan način za kupovinu mobilnih aplikacija.




- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Uređaj će sačuvati korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutrašnju memoriju.

» Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Tražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.
Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.








› Deinstaliranje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite stavku.
- 4 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.




Pulse

Možete da koristite Pulse čitač da biste dodali sažetke vašim omiljenim temama vesti i čitali novinske članke na uređaju.

› Čitanje sažetaka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Pulse**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali sažetke.
Da biste pročitali sažetke koje ste dodali na listu favorita, izaberite .
- 3 Listajte gore ili dole da biste izabrali izvor sažetka.
- 4 Listajte levo ili desno i izaberite sažetak.
- 5 Dok čitate sažetak, koristite sledeće opcije:
 - Da biste dodali sažetak na listu favorita, izaberite .
 - Da biste sažetak poslali na Web stranicu društvenih mreža, izaberite  ili .
 - Da biste drugima poslali sažetak, izaberite .
 - Da biste se vratili na listu sažetaka, izaberite .

› Upravljanje izvorima sažetaka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Pulse**.
- 2 Izaberite  da biste prikazali listu izvora sažetaka.
- 3 Izaberite  ili  da biste dodali ili izbrisali izvor sažetka.

Readers Hub

Saznajte kako da pristupite različitim materijalima za čitanje.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Readers Hub**.
- 2 Izaberite tip materijala za čitanje.
- 3 Tražite i preuzmite materijal za čitanje sa prodavnice na mreži.

Samsung Apps

Usluga Samsung Apps omogućava jednostavno preuzimanje velikog asortimana aplikacija i ažuriranja za vaš uređaj. Uz potpuno optimizovane aplikacije sa usluge Samsung Apps, vaš uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije u ponudi i unapredite svoj život u pokretu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Potražite i preuzmite aplikacije na uređaj.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Za detalje posetite www.samsungapps.com ili pogledajte brošuru Samsung Apps.

YouTube


Saznajte kako da pregledate i otpremate video zapise putem YouTube™ usluge za deljenje video zapisa.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.



▶ Reprodukcija video zapisa

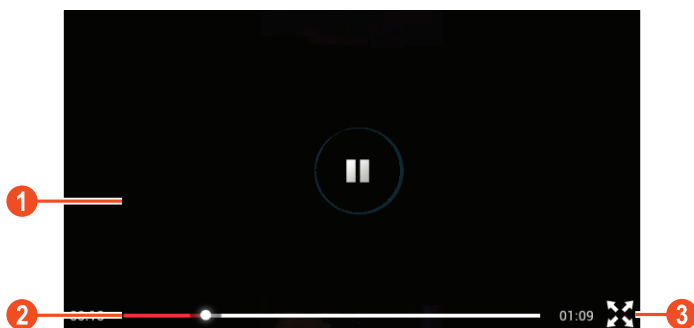- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video zapis.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Pauziranje ili nastavak reprodukcije. |
| 2 | Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem trake. |
| 3 | Reprodukcija video zapisa preko celog ekrana. |

» Otpremanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite **НАЛОГ**.
- 3 Izaberite svoj Google nalog ako je povezan sa YouTube. Možete izabrati i opciju **Додај налог** i podesiti nalog za prijavu na YouTube.
- 4 Izaberite  → **Отпреми** → video.
-  Ako video zapis otpremate po prvi put, izaberite tip mreže za otpremanje video zapisa.
- 5 Unesite detalje učitanoг materijala i izaberite **Отпреми**.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da upotrebljavate funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, upotreba opcija dostupnih tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija poziva.



- Da biste sprečili slučajan unos, uključite senzor blizine da biste zaključali ekran osetljiv na dodir kada uređaj držite u blizini vašeg lica. ► str. 61
- Statički elektricitet koji vaše telo ili odeća emituju mogu da ometaju senzor blizine tokom poziva.


► Upućivanje poziva

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i zatim unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Izaberite **Poziv** da biste uputili govorni poziv.
Da biste obavili video poziv izaberite **Video poziv**.
- 3 Izaberite **Završi** da biste završili poziv.



- Možete sačuvati brojeve koje često pozivate u listi kontakata. ► str. 91
- Da biste pristupili dnevniku poziva i ponovo pozvali nedavno birane brojeve, izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.

› Odgovaranje na poziv

1 Tokom dolaznog poziva izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.



Da biste isključili ton zvona, pritisnite taster za jačinu zvuka.

2 Izaberite **Završi** da biste završili poziv.

› Odbijanje poziva

Tokom dolaznog poziva izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku pozivaocu kada odbijete poziv, prevucite traku sa porukom o odbijanju sa podnožja ekrana naviše.



Možete izabrati jednu od nekoliko unapred podešenih poruka ili kreirati sopstvenu. ► str. 61

› Obavljanje međunarodnog poziva

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i zatim kucnite i držite  da biste ubacili + karakter.

2 Unesite potpun broj (pozivni za zemlju, pozivni, i broj telefona).

3 Izaberite **Poziv** da pozovete broj.


› Upotreba slušalice

Povežite slušalice sa vašim uređajem da biste ugodnije odgovorili i kontrolisali pozive.

- Da odgovorite na poziv, pritisnite taster slušalice.
- Da odbijete poziv, pritisnite i zadržite taster slušalice.
- Da poziv stavite na čekanje ili da preuzmete poziv na čekanju tokom poziva, pritisnite i zadržite taster slušalice.
- Da završite poziv, pritisnite taster slušalice.

› Upotreba opcija tokom govornog poziva

Možete da koristite sledeće opcije tokom govornog poziva:

- Kako biste prilagodili jačinu zvuka, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste poziv stavili na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da preuzmete poziv na čekanju izaberite **Obus.ček**.
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv izaberite **Zameni**.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite  i zatim prevucite prst van velikog kruga kada se oglasi ton za čekanje poziva. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili tastaturu izaberite **Tastatura**.
- Da aktivirate funkciju spikerfona, izaberite **Zvučnik**.



U bučnim okruženjima, možda ćete teško čuti neke pozive ako koristite funkciju spikerfona. Za bolje audio performanse, koristite normalni režim telefona.

- Da biste isključili mikrofon kako vas druga strana ne bi čula izaberite **Isključi ton**.
- Za konverzaciju sa drugom stranom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite **Slušalice**.
- Da biste uputili poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv i izaberite **Preklopi** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite da biste dodali više učesnika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva sa više učesnika da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili listu kontakata, izaberite ☰ → **Kontakti**.
- Da biste kreirali belešku, izaberite ☰ → **Beleška**.
- Da biste trenutnog sagovornika povezali sa sagovornikom na čekanju, izaberite ☰ → **Prenos**. Vaš poziv će biti prekinut.

► Upotreba opcija tokom video poziva



Tokom video poziva možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste slikali prikaz sagovornika, izaberite **Snimi**.
- Da biste snimili prikaz sagovornika, izaberite **Snimi**.



Ilegalno je u mnogim zemljama snimati poziv bez dozvole. Uvek pitajte drugu stranu za dozvolu pre snimanja poziva.

- Da prebacite između prednje i zadnje kamere, izaberite **Promeni kameru**.
- Da biste otvorili tastaturu izaberite **Tastatura**.
- Da aktivirate funkciju spikerfona, izaberite **Zvučnik**.
- Da biste isključili mikrofon kako vas druga strana ne bi čula izaberite **Isključi ton**.


- Za konverzaciju sa drugom stranom pomoću Bluetooth slušalice, izaberite **Slušalice**.
- Da biste od druge strane sakrili svoju sliku, izaberite  → **Sakrij me**.
- Da biste izabrali sliku za prikaz drugoj strani, izaberite  → **Odlazna slika**.

► Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazati propuštene pozive. Da biste uzvratili poziv, kucnite desno podnožje ekrana da otvorite tablu sa obaveštenjima, i zatim izaberite obaveštenje o propuštenim pozivima.

► Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrebiti za automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva**.
- 2 Prevucite prekidač **Režim automatskog odbacivanja** udesno.
- 3 Izaberite **Režim automatskog odbacivanja** → opciju.


| Opcija | Funkcija |
|--------------------------|---|
| Svi brojevi | Odbijte sve pozive. |
| Autom. odbijanje brojeva | Odbijte pozive sa telefonskih brojeva na listi za automatsko odbijanje. |

- 4 Izaberite **Lista za automatsko odbacivanje**.
- 5 Izaberite .

- 6 Unesite broj i izaberite **Sačuvaj**.
Možete da podesite kriterijum za broj.
- 7 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 5-6.


➤ Aktiviranje režima fiksnog biranja brojeva (FDN)

U FDN režimu, vaš uređaj će sprečiti sve izlazne pozive ka bilo kom broju koji nije sačuvan u FDN listi na vašoj SIM ili USIM kartici.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja**.
- 2 Izaberite **Omogući režim fiksnog biranja**.
- 3 Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte.


➤ Podešavanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je funkcija mreže za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Možete podesiti ovu funkciju odvojeno za više uslova.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva** → tip poziva.
- 2 Izaberite uslov.
- 3 Unesite broj za prosleđivanje poziva i izaberite **Omogući**.
Vaša postavka se šalje mreži.

➤ Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je funkcija mreže za ograničavanje određenih tipova poziva ili za sprečavanje drugih osoba da vrše pozive sa vašim uređajem.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva** → tip poziva.
- 2 Izaberite opciju za zabranu poziva.
- 3 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **OK**.
Vaša postavka se šalje mreži.


➤ Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je funkcija mreže koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vreme drugog poziva. Ta je funkcije dostupna samo za govorne pozive.

Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**. Vaša postavka se šalje mreži.

➤ Pregled dnevnika poziva ili poruka

Možete pregledati dnevnik poziva i poruka filtriranih prema tipu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.
 - 2 Izaberite dnevnički zapis za pregled detalja.
-  Na prikazu detalja možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili listu za automatsko odbijanje.

► Prilagođavanje podešavanja poziva

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura** →  → **Podešavanja poziva**.

2 Promenite sledeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|--|---|
| Podešavanja poziva → Odbijanje poziva | Podesite da biste automatski odbili pozive specifikovanih brojeva telefona. Možete da dodate brojeve telefona na listu za automatsko odbijanje. |
| Podešavanja poziva → Podesi poruke odbijanja | Dodajte ili izmenite poruku koja se šalje kada odbijete poziv. |
| Podešavanja poziva → Upozorenje na poziv | Podesite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva. |
| Podešavanja poziva → Tast. za uk. prekida poz. | Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete taster za uključivanje. |
| Podešavanja poziva → Aut. isk. ekrana pri pozivu | Podesite da se senzor blizine uključi za vreme poziva. |
| Podešavanja poziva → Podešav. pribora za poziv → Automatsko javljanje | Podesite da li će uređaj odgovoriti na pozive automatski ili ne nakon određenog perioda (dostupno samo kada su slušalice povezane). |
| Podešavanja poziva → Podešav. pribora za poziv → Tajmer autom. javljanja | Izaberite koliko vremena uređaj čeka pre odgovaranja na pozive. |


| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Podešavanja poziva → Podešav. pribora za poziv → Uslovi pri odlazn. pozivu | Podesite da omogućite odlazne pozive sa Bluetooth slušalicama, čak i kada je uređaj zaključan. |
| Podešavanja poziva → Podešav. pribora za poziv → Tip odlaznog poziva | Izaberite tip odlaznih poziva koji će koristiti Bluetooth slušalice. |
| Podešavanja poziva → Pojačaj kada je u džepu | Podesite uređaj da pojačava zvuk zvona kada je uređaj zatvoren na mestima, kao što su torbe ili džepovi. |
| Podešavanja poziva → Prosleđivanje poziva | Podesite da biste slali dolazne pozive na određeni broj. |
| Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Identifikacija pozivaoca | Prikazuje ID pozivaoca drugim osobama za izlazne pozive. |
| Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Zabrana poziva | Podesite radi zabrane poziva po tipu poziva. |
| Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju | Podesite uređaj da vas upozori na dolazne pozive tokom poziva. |
| Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Automatsko ponovno biranje | Podesite radi automatskog ponovnog biranja poziva koji nije primljen ili je prekinut. |

| Opcija | Funkcija |
|---|--|
| Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Brojevi za režim fiksnog biranja | Aktivirajte FDN režim da biste sprečili pozive na brojeve telefona koji nisu na FDN listi na SIM ili USIM kartici. |
| Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Automatski pozivni broj | Podesite radi unosa prefiksa (pozivnog broja ili koda zemlje) automatski pre broja telefona. |
| Podešavanja video poziva → Slika za video poziv | Izaberite alternativnu sliku koja će se prikazivati drugoj strani. |
| Podešavanja video poziva → Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu | Podesite radi vašeg uživo prikaza drugoj strani. |
| Podešavanja video poziva → Koristi opcije za neuspešan poziv | Podesite radi pokušaja glasovnog poziva kada video poziv ne uspe da se poveže. |
| Govorna pošta → Usluga govorne pošte | Izaberite provajdera usluge govorne pošte. |
| Govorna pošta → Podešavanja govorne pošte | Unesite broj servisa govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera. |
| Govorna pošta → Vibracija | Podesite uređaj da vibrira prilikom prijema govorne pošte. |
| Podešavanja Internet poziva → Nalozi | Podesite naloge za usluge IP poziva. |





| Opcija | Funkcija |
|---|--|
| Podešavanja Internet poziva → Koristi Internet telef. | Podesite uređaj da koristi usluge IP poziva. Usluge IP poziva su omogućene samo putem Wi-Fi. |

Poruke








Saznajte kako da kreirate i pošaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kako da ih pregledate i kako da upravljate poslatim ili primljenim porukama.

 Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje SMS poruka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoca:
 - Brojeve telefona unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zarezom ili zarezom.
 - Izaberite brojeve telefona sa kontakt liste izborom opcije .
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke. Za umetanje emotikona, izaberite  → **Ubaci smeška**.
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite .

► Slanje multimedijalne poruke



- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoca:
 - Brojeve telefona ili e-adrese unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapietom ili zapietom.
 - Izaberite brojeve telefona ili e-adrese sa kontakt liste biranjem opcije .
-  Kada unesete e-adresu, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona, izaberite  → **Ubaci smeška**.
- 4 Izaberite  i priložite fajl.
- 5 Izaberite  → **Dodaj naslov** i unesite temu.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite .

► Prikaz tekstualne ili multimedijalne poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke**.
Vaše poruke su grupisane prema kontaktima kao niz poruka.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Izaberite multimedijalnu poruku da vidite više detalja.

► Slušanje poruke govorne pošte

Ukoliko ste podesili uređaj za preusmerenje propuštenih poziva na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govorne poruke kada propustite pozive.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i zatim kucnite i držite .
- 2 Pratite uputstva servera govorne pošte.
-  Pre pristupanja serveru morate da sačuvate broj servera govorne pošte. Kontaktirajte svog operatera mreže u vezi broja.



Google Mail

Naučite da šalјete ili pregledate poruke e-pošte putem Google Mail™ internet servisa.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija će možda biti drugačije označena.


› Slanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail** → .
- 2 Izaberite polje primaoca i unesite adresu e-pošte.
- 3 Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 5 Izaberite  i priložite fajl.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite **ПОШАЉИ**.


















Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne povežete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.

› Pregled e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu poruka.
- 3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Za pomeranje na sledeću ili prethodnu poruku, skrolujte desno ili levo.
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaocce izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste dodali poruku na listu omiljenih, izaberite .
- Da biste pogledali prilog, izaberite **ПРИКАЖИ**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **САЧУВАЈ**.
- Da biste potražili poruku, izaberite .
- Da biste arhivirali poruku izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite .
- Da biste poruci dodali oznaku, izaberite  → **Промени ознаке**.
- Da biste poruku označili kao nepročitanu, izaberite  → **Означи као непрочитано**.
- Da biste poruku označili kao važnu, izaberite  → **Означи као важно**.
- Da biste sakrili poruku, izaberite  → **Искључи звук**. Da biste videli skrivene poruke, izaberite **Сва пошта** sa liste oznaka.
- Da biste registrovali poruku kao spam, izaberite  → **Пријави као непожељно**.
- Da biste ažurirali listu poruka, izaberite  → **Освежи**.
- Da biste prilagodili podešavanja za svaku oznaku, izaberite  → **Управљај ознакама**.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite  → **Подешавања**.



Dostupne opcije mogu varirati zavisno od naloga e-pošte ili orijentacije uređaja.

E-pošta



Saznajte kako da pošaljete ili pogledate e-poruke putem ličnog naloga za e-poštu ili poslovnog naloga za e-poštu.

› Podešavanje naloga za e-poštu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite e-adresu i šifru.
- 3 Izaberite **Naredna**. Da biste detalje naloga uneli ručno, izaberite **Ručno konfigur**.
- 4 Sledite uputstva na ekranu.

Kada završite sa podešavanjem naloga za e-poštu, e-poruke se preuzimaju na uređaj. Ukoliko ste kreirali dva ili više naloga, možete se prebacivati sa jednog na drugi. Izaberite naziv naloga na vrhu ekrana, i zatim izaberite nalog sa koga želite da primete poruke.

› Slanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta** → .
- 2 Dodajte primaoca:
 - E-adrese unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zapetom ili
 - Izaberite e-adrese sa liste biranjem opcije .
- 3 Izaberite polje teme da biste uneli temu poruke.
- 4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.

5 Izaberite  i priložite fajl.

6 Da biste poslali poruku, izaberite .



Ako niste povezani sa internetom ili se nalazite izvan oblasti na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u odlaznom sandučetu dok se ne povežete na internet i dok ne dođete do oblasti u kojoj je usluga dostupna.













► Pregled e-poruke




1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.

2 Izaberite  da biste ažurirali listu poruka.

3 Izaberite e-poruku.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Za pomeranje na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .
- Za kreiranje nove poruke izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste obrisali poruku izaberite  → **Избриши**.
- Da biste poruku označili kao napročitanu, izaberite  → **Označi kao nepročitano**.
- Da biste poruku premestili u drugi folder, izaberite  → **Premesti**.
- Da biste sačuvali poruku na uređaju izaberite  → **Sačuvaj e-poruku**. Poruka će biti sačuvana u **Moji fajlovi** → **Saved Email**.
- Da biste promenili boju fonta poruka, izaberite  → **Boja fonta**.
- Da biste promenili boju pozadine poruka, izaberite  → **Boja pozadine**.
- Da biste odštampli poruku putem Wi-Fi ili USB, izaberite  → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.

- Da biste kreirali fasciklu za upravljanje porukama, izaberite  → **Kreiraj folder**.
- Da biste prilagodili postavke e-pošte, izaberite  → **Podešavanja**.
- Da biste sačuvali prilog na uređaj, izaberite karticu → .



Dostupne opcije mogu varirati zavisno od naloga e-pošte ili orijentacije uređaja.

Talk

Naučite da šaljete i primete instant poruke sa prijateljima i porodicom pomoću Google Talk™ servisa za instant poruke.




U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.





➤ Postavljanje statusa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite Google nalog.
- 3 Prilagodite status, sliku i poruku za prikaz.

➤ Dodavanje kontakta na listu prijatelja


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk** → .
- 2 Unesite e-adresu prijatelja, i zatim izaberite **FOOTBO**.
Kada prijatelj prihvati pozivnicu, on ili ona će biti dodat na listu prijatelja.

➤ Pokretanje razgovora

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite kontakt sa liste prijatelja.
Otvora se ekran za razgovor.
- 3 Unesite i pošaljite poruku.
 - Da biste uključili prijatelja u razgovor, izaberite  → **Додај у ћаскање**.
 - Da biste koristili video razgovor, izaberite .
 - Da biste koristili video razgovor, izaberite .
- 4 Izaberite  → **Заврши ћаскање** da biste okončali razgovor.

Месинџер

Naučite da šaljete i primete instant poruke sa prijateljima i porodicom pomoću Google+ messenger servisa za instant poruke.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Месинџер**.
 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.
- 2 Unesite i pošaljite poruku.

Google+

Naučite da pristupate Google servisima društvene mreže. Možete kreirati grupe za slanje i prijem instant poruka i postavljanje vaših slika.

1 Na listi aplikacija izaberite **Google+**.



Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste upotpunili podešavanje naloga.

2 Izaberite funkciju društvene mreže.

Social Hub

Social Hub omogućava vam da pristupite svim tipovima poruka sa jednog mesta. Možete pregledati poruke i odgovoriti na njih bez otvaranja drugih aplikacija i lako menjati naloge društvenih mreža. Posetite socialhub.samsungapps.com za više detalja.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Na listi aplikacija izaberite **Social Hub**.

2 Izaberite tip poruke.

3 Pregledajte poruke ili odgovorite na njih direktno na Social Hub.

Zabava

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.








- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeno vreme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, u zavisnosti od scene ili uslova snimanja.

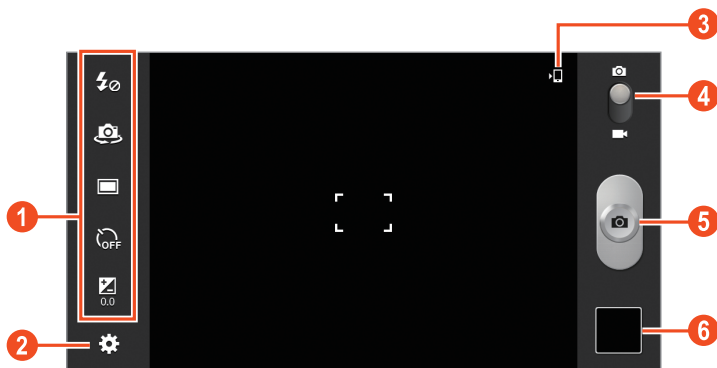
> Snimanje fotografije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Usmerite kameru prema objektu i obavite sva neophodna podešavanja.




| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | <p>Upotreba prečica za kameru.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Promena postavki blica: Možete ručno uključiti ili isključiti blic ili postaviti kameru na upotrebu blica prema potrebi. •  : Prebacite na prednju kameru da biste fotografisali sebe. •  : Promenite režim fotografisanja. ► str. 75 •  : Izaberite period odlaganja pre snimanja fotografije. •  : Podesite vrednost ekspozicije radi promene osvetljenja. <p>Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija. ► str. 80</p> |
| 2 | Promena postavki kamere. |
| 3 | Prikaz memorijske lokacije. |
| 4 | Prebacivanje na videokameru. |
| 5 | Snimanje fotografije. |
| 6 | Pregled snimljenih fotografija. |

4 Kucnite na mesto fokusa na ekranu za prikaz.
Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i menja boju u zelenu kada je objekat u fokusu.


5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografije, izaberite prikazivač za pregled.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da pogledate fotografiju na DLNA sertifikovanom uređaju, izaberite .

- Da biste drugima poslali fotografiju, izaberite .
- Za brisanje fotografije, izaberite .
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite . Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da dodate fotografiju u privremenu memoriju, izaberite  → **Kopiraj u privremenu memoriju.**
- Da biste iz fotografije opsekli sliku, izaberite  → **Opseci.**
- Da biste rotirali fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj ulevo.**
- Da biste rotirali fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj udesno.**
- Da biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite  → **Postavi sliku kao.**
- Da biste odštampli fotografiju putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štampanje.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste izmenili fotografiju pomoću editora, izaberite  → **Izmeni.** ► str. 85
- Da biste koristili prepoznavanje pokreta izaberite  → **Pokret.**
- Da promenite naziv fajla, izaberite  → **Preimenuj.**
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, izaberite  → **Detalji.**

► Promena režima fotografisanja


Možete snimati fotografije u različitim režimima fotografisanja. Da biste promenili režim fotografisanja, izaberite  → **Način snimanja** → kao opciju.

| Opcija | Funkcija |
|-----------------|--|
| Snimanje osmeha | Podesite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam da snimate njihove fotografije kada se smeju. |
| Panorama | Snimate panoramske fotografije. |
| Akcioni snimak | Snimate niz fotografija objekata u pokretu. |
| Crtani film | Snimate fotografije sa efektima crtalog filma. |

► Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

| Opcija | Funkcija |
|--------------------|--|
| Izmeni prečice | Izmenite prečice za često korišćene opcije. |
| Autoportret | Snimate svoje fotografije prednjom kamerom. |
| Blic | Promena postavki blica: Možete ručno uključiti ili isključiti blic ili postaviti kameru na upotrebu blica prema potrebi. |
| Način snimanja | Promena režima fotografisanja. ► str. 75 |
| Režim Scena | Promena režima scene. |
| Nivo ekspozicije | Podešavanje vrednosti ekspozicije radi promene osvetljenja. |
| Režim fokusa | Izaberite režim fokusa. Možete da napravite fotografije izbliza ili automatski podesite fokus kamere na objekat. |
| Tajmer | Izbor perioda odlaganja pre snimanja fotografije. |
| Efekti | Primena posebnog efekta. |
| Rezolucija | Izaberite opciju rezolucije. |
| Balans bele boje | Prilagođavanje balansa boje u skladu sa uslovima osvetljenja. |
| Merenje | Izbor tipa merača ekspozicije. |
| Vidljivost napolju | Podesite da biste popravili kontrast ekrana na jakom suncu. |
| Smernice | Podesite da biste videli linije rešetke na ekranu pregleda. |

| Opcija | Funkcija |
|------------|---|
| GPS oznaka | <p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Za poboljšanje GPS prijema, izbegavajte snimanje na mestima gde dolazi do ometanja signala, kao što su mesta između zgrada ili udoline, ili snimanje pri lošim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija može da se pojavi na fotografijama kada ih pošaljete na web. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje GPS oznake. |
| Memorija | Izaberite mesto za čuvanje snimljenih fotografija. |
| Resetuj | Vraćanje fabričkih postavki. |

➤ Snimanje video zapisa



- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj u pejzažni prikaz.
- 3 Spustite klizač kako biste se prebacili na kamkorder.


- 4 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.










| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | <p>Upotreba prečica za kamkorder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Promena podešavanja blica: Možete ručno uključiti ili isključiti blic. • : Prebacite na prednju kameru da biste fotografisali sebe. • : Promenite režim snimanja (za prilaganje poruci ili normalno čuvanje). • : Izaberite period odlaganja pre početka snimanja video zapisa. • : Podesite vrednost ekspozicije radi promene osvetljenja. <p>Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija. ► str. 80</p> |
| 2 | Promena postavki videokamere. |
| 3 | Prikaz memorijske lokacije. |
| 4 | Prebacivanje na kameru. |
| 5 | Snimanje video zapisa. |

| Broj | Funkcija |
|----------|----------------------------------|
| 6 | Pregled snimljenih video zapisa. |


- 5 Kucnite na mesto fokusa na ekranu za prikaz. Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i menja boju u zelenu kada je objekat u fokusu.
- 6 Izaberite  da biste započeli snimanje.
- 7 Izaberite  da biste zaustavili snimanje. Video zapis se automatski čuva.

 Moguće je da kamkorder ne može da snima video zapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici sa malom brzinom prenosa.

Nakon snimanja video zapisa, izaberite prikazivač za pregled.

- Za prikaz ostalih video zapisa, pomerite se levo ili desno.
- Da biste reprodukovali video, izaberite .
- Da pogledate video na DLNA sertifikovanom uređaju, izaberite .
- Da biste drugima poslali video, izaberite .
- Za brisanje video zapisa, izaberite .
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite . Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da promenite naziv fajla, izaberite  → **Preimenuj**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite  → **Detalji**.

► Prilagođavanje podešavanja videokamere


Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

| Opcija | Funkcija |
|----------------|--|
| Izmeni prečice | Izmenite prečice za često korišćene opcije. |
| Snimanje sebe | Prebacite na prednju kameru da biste snimili video zapis sebe. |

| Opcija | Funkcija |
|--------------------|--|
| Blic | Promena podešavanja blica. |
| Režim snimanja | Promena režima snimanja (za prilaganje poruci ili normalno čuvanje). |
| Nivo ekspozicije | Podešavanje vrednosti ekspozicije radi promene osvetljenja. |
| Tajmer | Izbor perioda odgode pre početka snimanja video zapisa. |
| Efekti | Primena posebnog efekta. |
| Rezolucija | Izaberite opciju rezolucije. |
| Balans bele boje | Prilagođavanje balansa boje u skladu sa uslovima osvetljenja. |
| Vidljivost napolju | Podesite da biste popravili kontrast ekrana na jakom suncu. |
| Smernice | Podesite da biste videli linije rešetke na ekranu pregleda. |
| Memorija | Izbor mesta za čuvanje snimljenih video zapisa. |
| Resetuj | Vraćanje postavki videokamere. |

► Izmena ikona prečica

Možete da dodate ili uklonite prečice do često korišćenih opcija.

- 1 Na ekranu za pregled izaberite  → **Izmeni prečice**.
- 2 Kucnite i zadržite ikonu na listi opcija i vucite je do oblasti sa prečicama.
Da uklonite prečice, kucnite i zadržite ikonu i vucite je do liste opcija.
- 3 Kucnite na ekran za povratak u ekran za pregled.

Video plejer


Naučite da koristite video plejer.




- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

▶ Reprodukција video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Video plejer**.
- 2 Izaberite video zapis.
- 3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

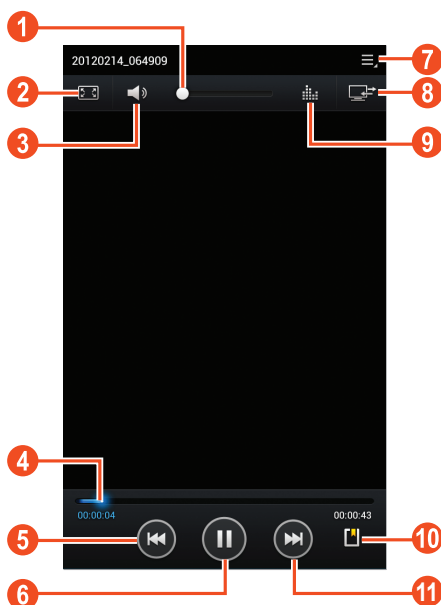

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Prilagođavanje jačine zvuka. |
| 2 | Promena razmere video ekrana. |
| 3 | Isključivanje zvuka. |
| 4 | Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem ili kuckanjem trake. |
| 5 | Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodnog fajla (kucnite u roku od 3 sekunde); skeniranje unazad u fajlu (kucnite i zadržite). |
| 6 | Pauziranje reprodukcije; Izaberite  za nastavak reprodukcije. |
| 7 | Pristupanje opcijama video plejera. |
| 8 | Reprodukcija video zapisa na DLNA sertifikovanom uređaju. |
| 9 | Izbor zvučnog efekta. |
| 10 | Umetanje obeleživača. |
| 11 | Preskakanje na sledeći fajl; skeniranje unapred u fajlu (kucnite i zadržite). |

Tokom reprodukcije, izaberite  da pristupite sledećim opcijama:

- Da biste drugima poslali video, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci**.
- Da biste slušali audio zapis putem Bluetooth slušalica, izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ovu opciju ne možete da koristite kada na konektor uređaja povežete slušalice.
- Da biste pogledali obeleživače, izaberite **Obeleživači**. Ova opcija se pojavljuje ukoliko imate ubačene obeleživače tokom reprodukcije.
- Da biste promenili podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.

➤ Prilagođavanje podešavanja video plejera

1 Tokom reprodukcije izaberite  → **Podešavanja**.

2 Promenite sledeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|---------------------|--|
| Brzina reprodukcije | Promenite brzinu reprodukcije. |
| Titlovi | Promenite podešavanja za trenutnu datoteku titlova. Ako video nema povezane titlove, izaberite Izaberi titlove da biste otvorili datoteku sa titlovima. |
| Auto. repr. sled. | Podesite video plejer da automatski reprodukuje sledeću datoteku. |
| Ton boje | Izaberite ton boje. |
| Vidljivost napolju | Podesite da biste poboljšali kontrast ekrana na jakom suncu. |

Galerija

Saznajte kako da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja.

















- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

➤ Pregled slike

1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder → sliku.



Dok pregledate sliku, koristite sledeće opcije.

- Za prikaz više fotografija, listajte levo ili desno.
- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Za povratak na originalnu veličinu, dvaput kucnite ekran.
- Da pogledate sliku na DLNA sertifikovanom uređaju, izaberite .
- Da biste drugima poslali sliku, izaberite .
- Za brisanje slike, izaberite .
- Da pokrenete slajd-šou, izaberite . Dodirnite ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da dodate sliku u privremenu memoriju, izaberite  → **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste iz fotografije opsekli sliku, izaberite  → **Opseci**.
- Da biste rotirali sliku u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj ulevo**.
- Da biste rotirali sliku u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite  → **Rotiraj udesno**.
- Da biste sliku postavili kao pozadinu ili sliku kontakta izaberite  → **Postavi sliku kao**.
- Da biste odštampli sliku putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite  → **Štam paj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štam pačima.
- Da biste izmenili sliku pomoću editora, izaberite  → **Izmeni**.
▶ str. 85
- Da biste koristili prepoznavanje pokreta izaberite  → **Pokret**.
- Da promenite naziv fajla, izaberite  → **Preimenuj**.
- Da biste pregledali detalje o slici, izaberite  → **Detalji**.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog foldera.

➤ Reprodukcija video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder → video (na koji ukazuje  ikonica).
- 3 Izaberite  da biste započeli reprodukciju.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera. ► str. 81

Tokom reprodukcije, izaberite  da pristupite sledećim opcijama:

- Da biste drugima poslali video, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci**.
- Da biste slušali audio zapis putem Bluetooth slušalice, izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ovu opciju ne možete da koristite kada na konektor uređaja povežete slušalice.
- Da biste pogledali obeleživače, izaberite **Obeleživači**. Ova opcija se pojavljuje ukoliko imate ubačene obeleživače tokom reprodukcije.
- Da biste promenili podešavanja video plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.




Editor fotografija

Možete da menjate fotografije i primenjujete različite efekte.



- 1 Na listi aplikacija izaberite **Editor fotografija**.
- 2 Izaberite sliku, ili izaberite **Izaberi sliku** → folder → sliku.
Da snimate novu fotografiju, izaberite **Slikaj**.

3 Izaberite **Izbor** → **OK**.

4 Nacrtajte granicu oko oblasti koju želite da izaberete, i zatim izaberite .

- Da promenite tip alata za izbor, izaberite **Izbor**.
- Da izmenite granicu izbora, izaberite , , ili . Ako izaberete **Magnetno** ili **Četk.**, možete da podesite veličinu granice izborom **Veličina izbora**.
- Da vratite izbor, izaberite **Obratno**.

5 Izmenite sliku pomoću sledećih alata:

| Alatka | Funkcija |
|---|---|
| Rotiraj | Rotiranje ili preokretanje slike. |
| Promeni veličinu | Promena veličine slike povlačenjem pravougaonika ili izborom opcije 100% → opcije. |
| Opseci | Opsecanje slike pomeranjem ili povlačenjem pravougaonika. |
| Boja | Primena efekta boje. |
| Efekat | Primena efekta filtera. |
| Alati | Koristite dodatne alate. |
|  | Poništite poslednju akciju. |
|  | Ponovite poslednju akciju. |

6 Nakon što završite, izaberite .

7 Unesite naziv slike, a zatim izaberite **OK**.

Muzički plejer

Naučite da slušate omiljenu muziku u pokretu.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati po tipu sadržaja.
- Neki fajlovi mogu da se nepravilno reprodukuju u zavisnosti od načina šifrovanja.

► Dodavanje muzičkog fajla u uređaj

Počnite sa prenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzmite sa interneta. ► str. 42
- Preuzimnite sa računara putem programa Samsung Kies. ► str. 98
- Preuzmite sa računara pomoću programa Windows Media Player. ► str. 98
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 108
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 99

► Reprodukcija muzike

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
- 3 Izaberite sliku albuma da biste otvorili ekran muzičkog plejera.

4 Upravljanje reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Prilagođavanje jačine zvuka. |
| 2 | Postavljanje datoteke kao omiljene numere. |
| 3 | Isključivanje zvuka. |
| 4 | Skeniranje napred i nazad u fajlu prevlačenjem ili kuckanjem trake. |
| 5 | Aktiviranje nasumičnog režima rada. |
| 6 | Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodnog fajla (kucnite u roku od 2 sekunde); skeniranje unazad u fajlu (kucnite i zadržite). |

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 7 | Pauziranje reprodukcije; izaberite ► za nastavak reprodukcije. |
| 8 | Prikaz detalja o muzici. |
| 9 | Otvaranje liste za reprodukciju. |
| 10 | Pristup muzičkim opcijama. |
| 11 | Reprodukcija muzičke datoteke na DLNA sertifikovanom uređaju. |
| 12 | Izbor zvučnog efekta. |
| 13 | Promena režima ponavljanja. |
| 14 | Preskakanje na sledeći fajl; skeniranje unapred u fajlu (kucnite i zadržite). |





Možete da upravljate muzičkim plejerom pomoću slušalice. Na početnom ekranu, pritisnite i držite taster slušalice da biste pokrenuli muzički plejer. Pritisnite taster slušalice za reprodukciju ili pauziranje reprodukcije.


Tokom reprodukcije, izaberite ☰ da pristupite sledećim opcijama:

- Da biste na listu za reprodukciju dodali muzički fajl, izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- Da biste slušali muziku putem Bluetooth slušalice, izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ovu opciju ne možete da koristite kada na uređaj povežete slušalice.
- Da biste drugima poslali muzički fajl, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste postavili muzički fajl kao ton zvonjave, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste promenili podešavanja muzičkog plejera, izaberite **Podešavanja**.

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite  → **Nova lista za reprodukciju**.
- 3 Unesite naziv za vašu novu listu pesama i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite muzičku kategoriju i izaberite  pored fajlova za priključivanje.
- 5 Izaberite **Gotovo**.

➤ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite  → **Podešavanja**.
- 3 Promenite sledeće opcije:


| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Napredno → SoundAlive | Izbor zvučnog efekta. |
| Napredno → Brzina reprodukcije | Promenite brzinu reprodukcije. |
| Napredno → Stihovi | Podesite za prikaz teksta pesme tokom reprodukcije. |
| Napredno → Muzika automatski isključena | Podesite muzički plejer da se automatski isključuje posle određenog vremenskog perioda. |
| Muzički meni | Izaberite kategorije muzike za prikaz na ekranu muzičke biblioteke. |

Lični podaci


Kontakti

Saznajte kako da kreirate i upravljate listom vaših ličnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve telefona, e-adrese, i još toga za vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti** → .
- 2 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 3 Unesite podatke o kontaktu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.









Možete kreirati kontakte iz ekrana za pozivanje izborom .


› Traženje kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Listajte gore ili dole u kontakt listi.
- 3 Izaberite ime kontakta.

U pregledu kontakata, upotrebite sledeće opcije:

- Da biste obavili glasovni poziv, izaberite .
- Da biste obavili video poziv, izaberite .
- Da biste poslali tekstualnu ili multimedijalnu poruku, izaberite .
- Da biste poslali e-poruku izaberite .
- Da biste postavili omiljeni broj, izaberite .
- Za uređivanje informacija o kontaktima, izaberite  → **Izmeni**.


► Postavljanje broja za brzo biranje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Podešavanje brzog biranja**.
- 3 Izaberite broj lokacije → kontakta.




Možete pozvati broj na brzom biranju kuckanjem i držanjem broja lokacije na ekranu za pozivanje.

► Kreiranje vizitkarte


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite vaše ime na vrhu liste kontakata.
- 3 Select  → **Izmeni**.
- 4 Unesite vaše lične podatke i izaberite **Sačuvaj**.



Možete poslati vašu vizitkartu drugima birajući  → **Deli vizitkartu putem**.


► Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupa kontakata, možete upravljati sa više kontakata i slati poruke ili e-poruke celoj grupi.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Grupe** → .
- 2 Unesite ime i prilagodite podešavanja za grupu.
- 3 Dodajte članove grupi.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakta

Kopiranje ili premeštanje kontakata sa SIM ili USIM kartice na uređaj

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 4 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo**.


Kopiranje kontakata sa uređaja na SIM ili USIM karticu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo** → **OK**.


› Uvoz ili izvoz kontakta

Možete uvesti ili izvesti fajlove (u vcf formatu) na ili iz svojih USB uređaja za skladištenje ili memorijske kartice.

Uvoz kontakt fajlova

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice** ili **Uvezi sa USB memorije**.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju.
- 4 Izaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite datoteke kontakta za uvoz, i zatim izaberite **OK**.


Izvoz kontakata

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Izaberite  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu ili Izvezi u USB memoriju**.
- 3 Izaberite **OK** da biste potvrdili.

S planer

Vaš uređaj uključuje moćan planer koji će vam pomoći da organizujete rasporede lagodnije i efektnije. Saznajte kako da kreirate i upravljate događajima i zadacima, i podesite alarme kao podsetnik na važne događaje i zadatke.

► Kreiranje događaja ili zadatka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite tip događaja na vrhu ekrana.
- 4 Unesite detalje događaja i izaberite **Sačuvaj**.

► Promena režima pregleda


- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite režim prikaza.
 - **Godina:** Svi meseci u godini
 - **Mesec:** Ceo mesec u jednom prikazu
 - **Nedeljni prikaz:** Dani podeljeni na sate u jednoj celoj nedelji

- **Dan:** Časovni blokovi za jedan ceo dan
- **Planer:** Lista svih događaja i praznika po rasporedu za određeni period
- **Zadatak:** Lista zadataka




Takođe možete promeniti režim prikaza postavljanjem dva prsta na ekran i njihovim širenjem i skupljanjem.

➤ Pregled događaja ili zadatka

- 1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.
- 2 Izaberite datum na kalendaru.
 - Da pređete na određeni dan, izaberite  → **Idi na** i unesite datum.
 - Da pređete na današnji datum, izaberite **Danas**.
- 3 Izaberite događaj za pregled detalja.



Događaj možete poslati drugima biranjem opcije  → **Podeli putem**.

➤ Zaustavljanje alarma za događaj ili zadatak


Ako ste postavili alarm za kalendarski događaj ili zadatak, alarm će se oglasiti u određeno vreme.

- 1 Kucnite desno podnožje sistemske trake da otvorite tablu sa obaveštenjima.
- 2 Izaberite obaveštenje o događaju.
- 3 Izaberite događaj za pregled detalja.
Da odložite alarm događaja, izaberite **Odloži**.

Beleška

Saznajte kako da snimate važne podatke i sačuvate ih da biste ih kasnije pregledali.






› Kreiranje beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite tekst beleške.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

› Pregled beleške


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku za pregled detalja.






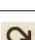
Dok pregledate beleške, koristite sledeće opcije:

- Da biste izbrisali belešku izaberite ◀ → .
- Da biste promenili boju pozadine, izaberite ◀ → .
- Da biste zaštitili belešku od slučajnog brisanja, izaberite ◀ → .
- Da odštampate belešku putem Wi-Fi ili USB veze, izaberite ◀ → . Vaš uređaj je kompatibilan samo sa određenim Samsung štampačima.
- Da biste belešku poslali drugima izaberite ◀ → .

Zapis olovkom

Saznajte kako da kreirate crtane beleške.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Zapis olovkom**.
- 2 Izaberite .
- 3 Kreirajte nacrtanu belešku pomoću sledećih alata:

| Alatka | Funkcija |
|---|-------------------------------|
|  | Unos teksta. |
|  | Pišite ili crtajte po ekranu. |
|  | Obrišite oznake olovke. |
|  | Promenite podešavanja alatki. |
|  | Poništite poslednju akciju. |
|  | Ponovite poslednju akciju. |

- 4 Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.

Povezivanje

USB konekcije

Naučite da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kablja.



Ne isključujte USB kabl iz računara dok uređaj prenosi podatke ili im pristupa. Na taj način možete da dovedete do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.



Da biste dobili najbolje rezultate, povežite USB kabl direktno sa USB portom na računaru. Prenosi podataka možda neće biti uspešni kada koristite USB čvorište.

► Povezivanje s programom Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računaru. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta.



Samsung Kies radi kako na Windows, tako i na Macintosh računarima.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablja.
Samsung Kies se pokreće na računaru automatski. Ako se Samsung Kies ne pokrene automatski, kliknite dvaput na ikonu Samsung Kies na vašem računaru.
- 2 Prenesite fajlove između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

► Povezivanje sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablja.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

➤ Poveži kao medijski uređaj

Uređaj možete da povežete sa računarom i pristupite medijskim datotekama sačuvanim na uređaju.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Kucnite desno podnožje sistemske trake da otvorite tablu sa obaveštenjima.
- 3 Izaberite **Povezano kao spoljna memorija uređaja** → **Medija uređaj (MTP)**.
- 4 Prenesite fajlove između uređaja i računara.



Pre isključivanja uređaja sa računara, bezbedno uklonite uređaj za masovno skladištenje. U suprotnom, možete da izgubite podatke sačuvane na uređaju ili oštetite uređaj.

➤ Poveži kao kameru

Možete da povežete uređaj na računar kao kameru i da pristupite datotekama na uređaju.



Koristite režim USB veze kada vaš računar ne podržava protokol za prenos datoteka (MTP) ili nema instaliran USB upavljački program za vaš uređaj.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Kucnite desno podnožje sistemske trake da otvorite tablu sa obaveštenjima.
- 3 Izaberite **Povezano kao spoljna memorija uređaja** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Prenesite fajlove između uređaja i računara.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete se povezati sa internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gde, gde je dostupna pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.

▶ Aktiviranje Wi-Fi funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Wi-Fi** prekidač udesno.



Funkcija Wi-Fi koja je aktivna u pozadini će trošiti energiju baterije. Da biste uštedeli energiju baterije, aktivirajte funkciju samo po potrebi.

▶ Traženje i povezivanje na Wi-Fi pristupnu tačku

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
Vaš uređaj automatski traži dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
- 2 Izaberite pristupnu tačku.
- 3 Unesite šifru za pristupnu tačku (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se**.

▶ Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Dodaj mrežu**.

- 2 Unesite SSID za pristupnu tačku i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Podesite sigurnosna podešavanja prema izabranom tipu bezbednosti, i zatim izaberite **Sačuvaj**.

➤ Povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću zaštićenog podešavanja

Možete se povezati na bezbednu pristupnu tačku pomoću WPS tastera ili WPS PIN-a. Da biste koristili ovaj metod, vaša bežična pristupna tačka mora imati WPS taster.

Povezivanje pomoću WPS tastera

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku zaštićene mreže, a zatim izaberite **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite **WPS** padajući meni.
- 4 Izaberite **Pritisni dugme** → **Poveži se**.
- 5 Pritisnite WPS taster na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.


Povezivanje pomoću WPS PIN-a

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku zaštićene mreže, a zatim izaberite **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite **WPS** padajući meni.
- 4 Izaberite **PIN sa pristupne tačke** da biste uneli WPS PIN pristupne tačke ili izaberite **PIN sa ovog uređaja** da biste koristili WPS PIN uređaja.
- 5 Izaberite **Poveži se**.
- 6 Na pristupnoj tački pritisnite WPS dugme ili unesite PIN uređaja.

➤ Postavljanje podešavanja statičke IP adrese

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku → **Prikaži napredne opcije**.
- 3 Izaberite **Podešavanja IP adrese** padajući meni.
- 4 Izaberite **Statička**.
- 5 Promenite podešavanja IP adrese.
- 6 Izaberite **Poveži se**.

➤ Prilagodjavanje Wi-Fi podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**.
- 2 Promenite sledeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|--|--|
| Obaveštenje putem mreže | Podesite uređaj da vas obavesti kada je dostupna otvorena Wi-Fi pristupna tačka. |
| Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja | Podesite da li da se Wi-Fi funkcija održava aktivnom u režimu Spavanja. |
| MAC adresa | Pogledajte MAC adresu. |
| IP adresa | Pogledajte IP adresu. |

Wi-Fi Direct

Naučite da koristite Wi-Fi Direct funkciju za povezivanje dva uređaja putem Wi-Fi bez korišćenja pristupne tačke.


➤ Povezivanje uređaja sa drugim uređajem

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **Wi-Fi Direct**.

- 2 Prevucite **Wi-Fi Direct** prekidač udesno a zatim izaberite **OK**.
- 3 Izaberite **Skeniraj**.
- 4 Izaberite uređaj.
Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su povezani.

› Slanje podataka putem Wi-Fi mreže

- 1 Izaberite fajl ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
- 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.

 Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.


- 3 Potražite i izaberite drugi uređaj.

› Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada primате podatke, oni se automatski snimaju se na vaš uređaj. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi.

AllShare

Naučite da koristite u kući uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućava deljenje medijskih fajlova između uređaja koji imaju DLNA putem Wi-Fi.

-  • Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na nekim DLNA sertifikovanim uređajima.
- Deljenje medijskih fajlova će možda biti baferovano zavisno od mrežne veze.


➤ Reprodukcija fajlova na drugom uređaju

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Moj uređaj**.
- 3 Izaberite medijsku kategoriju → datoteku.
- 4 Izaberite plejer.
Na izabranom plejeru započinje reprodukcija.
- 5 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera na vašem uređaju.

➤ Reprodukcija fajla sa drugog uređaja na vašem uređaju

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare**.
Uređaj automatski traži uređaje sa omogućenom DLNA funkcijom.
- 2 Izaberite uređaj koji sadrži medijske fajlove.
- 3 Izaberite medijsku kategoriju → datoteku.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera na vašem uređaju.

➤ Reprodukcija fajla sa jednog uređaja na drugom

- 1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare**.
Uređaj automatski traži uređaje sa omogućenom DLNA funkcijom.
- 2 Izaberite uređaj koji sadrži medijske fajlove.
- 3 Izaberite medijsku kategoriju → datoteku.
- 4 Izaberite .
- 5 Izaberite plejer.
Na izabranom plejeru započinje reprodukcija.
- 6 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera na vašem uređaju.

► Prilagođavanje podešavanja za deljenje medijskih fajlova

Da biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim fajlovima na uređaju, morate aktivirati deljenje medija.

1 Na listi aplikacija izaberite **AllShare** → .

2 Promenite sledeće opcije:


| Opcija | Funkcija |
|---------------------------|---|
| Naziv servera medija | Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski server. |
| Podeli medije | Podesite deljenje vaših video zapisa, slika ili muzike sa drugim uređajima. |
| Mreža pristupne tačke | Izaberite profil povezivanja za upotrebu sa DLNA vezama. |
| Pošalji sa drugih uređaja | Podesite za prihvatanje poslatih fajlova sa drugih uređaja. |
| Podrazumevana memorija | Postavite lokaciju memorije za čuvanje preuzetih medijskih fajlova. |

Deljenje mobilne mreže

Naučite da delite mobilnu mrežnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

► Deljenje mobilne mreže uređaja putem Wi-Fi

Naučite da koristite vaš uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.

 U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.

- 2 Izaberite **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** za aktivaciju deljenja mobilne mreže putem Wi-Fi.
- 3 Izaberite **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku** za konfigurisanje mrežnih podešavanja za korišćenje vašeg uređaja kao pristupne tačke.

| Opcija | Funkcija |
|------------|--|
| SSID mreže | Izmenite naziv uređaja koji će biti prikazan drugim uređajima. |
| Bezbednost | Izaberite tip bezbednosti. |

- 4 Izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Na drugom uređaju, pronađite naziv vašeg uređaja i povežite sa vašom mobilnom mrežom.

► Deljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

Naučite da koristite vaš uređaj kao bežični modem pravljenjem USB konekcije sa računarom.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem USB.
Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB vezivanje**.



Metod deljenja može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

► Deljenje mobilne mreže uređaja putem Bluetooth-a

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.

- 2 Izaberite **Deljenje preko vezivanja** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Bluetooth-a.
- 3 Na drugom uređaju, nađite i uparite sa vašim uređajem. Osigurajte da ste aktivirali Bluetooth funkciju i podešavanje vidljivosti.

Bluetooth

Naučite da razmenjujete podatke ili medijske fajlove sa drugim uređajima putem Bluetooth-a.



- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetooth funkcije.
- Uvek osigurajte da delite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

» Aktiviranje Bluetooth funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Bluetooth** prekidač udesno.


➤ Traženje i uparivanje sa drugim uređajem

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Potraži uređaje**.

2 Izaberite uređaj.

3 Izaberite **OK** da biste uparili Bluetooth PIN dva uređaja. Alternativno, unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK**.


Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu ili unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne servise.

 Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth veze

1 Izaberite fajl ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth funkcije.

 Način izbora opcije može se razlikovati u zavisnosti od tipa podataka.

3 Pretražite i uparite sa Bluetooth uređajem.

➤ Prijem podataka putem Bluetooth veze

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** i zatim izaberite potvrdni okvir pored vašeg uređaja.

 Da biste izabrali vremenski period vidljivosti vašeg uređaja, izaberite  → **Vidljivo isključenje**.

- 2 Nakon upita, izaberite **OK** da uparite Bluetooth PIN ili unesete Bluetooth PIN i izaberite **OK** (ukoliko je neophodno).
- 3 Izaberite **Prihvati** da potvrdite da želite da primite podatke.

Primljeni podaci se čuvaju u folderu bluetooth. Ukoliko primite kontakt, automatski će biti sačuvan u imeniku.

GPS

Uređaj je opremljen prijemnikom globalnog sistema za pozicioniranje (GPS). Naučite da aktivirate locirajuće servise i koristite dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte da uređaj koristite u sledećim uslovima:

- Između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- Pri lošim vremenskim uslovima
- U blizini visokonaponskih ili elektromagnetnih polja
- Unutar vozila sa zaštitom od sunčevog zračenja



Ne dodirujte oblast antene ili ne pokrivajte ovu oblast rukama ili drugim objektima tokom korišćenja GPS funkcija.




U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

➤ Aktiviranje usluga navigacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Usluge lokacije**.

2 Promenite sledeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|----------------------------|--|
| Koristi bežične mreže | <p>Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža da biste pronašli vašu lokaciju.</p> <p> Možda ćete morati da napravite dodatne izmene radi korišćenja mobilnih mreža.</p> |
| Koristi GPS satelite | <p>Podesite za korišćenje GPS satelita radi nalaženja vaše lokacije.</p> |
| Lokacija i Google pretraga | <p>Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.</p> |

VPN veze

Naučite da kreirate virtualne privatne mreže (VPN-ove) i povežete se na njih sigurno putem interneta.



- Vaš uređaj treba da je unapred konfigurisan za pristup internetu. Ako imate problema sa pristupom internetu, potrebno je da uredite veze. Ukoliko niste sigurni koju informaciju da unesete, pitajte vašeg VPN administratora.
- Da biste koristili ovu funkciju, morate da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana.

► Podešavanje VPN profila

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.

2 Promenite sledeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|-----------------------------|--|
| Ime | Unesite naziv VPN servera. |
| Tip | Izaberite tip VPN mreže. |
| Adresa servera | Unesite adresu VPN servera. |
| Šifra za L2TP | Unesite L2TP tajnu šifru. |
| IPSec identifikator | Unesite korisničko ime. |
| IPsec unapred deljeni ključ | Unesite unapred deljeni sigurnosni ključ. |
| IPSec korisnički sertifikat | Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta. |
| IPSec CA sertifikat | Izaberite CA sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta. |
| IPSec sertifikat servera | Izaberite serverski sertifikat koji VPN server koristi za vašu identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa VPN servera ili da ih preuzmete sa interneta. |
| PPP šifrovanje (MPPE) | Podesite za šifrovanje podataka pre slanja na VPN server. |

| Opcija | Funkcija |
|-------------------------|--|
| Prikaži napredne opcije | Podesite za promenu naprednih mrežnih podešavanja. |



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa VPN.

3 Nakon što završite, izaberite **Sačuvaj**.

➤ Povezivanje na privatnu mrežu

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još...** → **VPN**.

2 Izaberite privatnu mrežu.

3 Unesite korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Poveži se**.

Alati

Alarm

Saznajite kako da postavite i upravljate alarmima za važne događaje.

› Postavljanje alarma


1 Na listi aplikacija izaberite **Alarm**.

2 Izaberite **+**.

3 Podesite detalje alarma.



4 Nakon što završite, izaberite **Gotovo**.



Da biste deaktivirali alarm, izaberite ikonicu sata pored alarma. Da biste izbrisali alarm izaberite .

› Zaustavljanje alarma



Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm, izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste utišali alarm na period odlaganja, izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.


Kalkulator

Naučite da vršite kalkulacije pomoću vašeg uređaja.

› Vršenje kalkulacije


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
 - 2 Koristite tastere na ekranu da biste izvršili osnovne kalkulacije.
-  Okrenite uređaj u prikaz pejzaža da biste koristili naučni kalkulator. Ukoliko ste onemogućili ekran da se rotira prilikom rotiranja uređaja, izaberite  → **Naučni kalkulator**.

› Pregled istorije kalkulacija

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
- 2 Izvršite kalkulaciju.
- 3 Izaberite  da biste sakrili tastaturu kalkulatora. Prikazuje se istorija kalkulacija.

Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate listama fajlova koje ste preuzeli sa interneta ili iz e-pošte.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Preuzimanja**.
- 2 Izaberite kategoriju preuzimanja.
- 3 Da biste otvorili preuzeti fajl, izaberite listu. Da biste izbrisali listu, izaberite polje za potvrdu a zatim izaberite .

E-knjiga

Otvorite i čitajte datoteke knjiga na vašem uređaju. Takođe, možete da tražite i preuzimate datoteke knjiga u knjižari na internetu. Na listi aplikacija, izaberite **E-knjiga**.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Ako ovu aplikaciju niste koristili ranije, morate da je preuzmete sa usluge Samsung Apps i instalirate na uređaj.

Moji fajlovi

Naučite da pristupate različitim tipovima fajlova sačuvanim na vašem uređaju.

► Podržani formati datoteka

Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka:

| Tip | Format |
|--------|--|
| Slika | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm |
| Muzika | mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy |
| Zvuk | wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy |
| Ostalo | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar |





- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.

➤ Pregled fajla











1 Na listi aplikacija izaberite **Moji fajlovi**.

2 Izaberite folder.

- Da biste se pomerili jedan nivo na gore u imeniku datoteka, izaberite .
- Da biste se vratili u početni direktorijum, izaberite .

3 Izaberite fajl.

Iz liste foldera, pristupite sledećim opcijama:

- Da biste pretražili fajlove koji su sačuvani u vašem uređaju, izaberite .
- Da pogledate fajlove u prikazu indeksnih sličica, izaberite .
- Da kreirate foldere za upravljanje fajlovima, izaberite .
- Da biste promenili podešavanja menadžera datoteka, izaberite  → **Podešavanja**.
- Da sortirate fajlove ili foldere, izaberite **Ime** padajući meni i izaberite opciju.
- Da biste poslali fajl drugima, izaberite polje za potvrdu a zatim izaberite .
- Da kopirate ili pomerite fajlove ili foldere u drugi folder sa fajlovima, izaberite polja za potvrdu i izaberite  ili .
- Da biste izbrisali fajlove ili foldere, izaberite polja za potvrdu a zatim izaberite .
- Da promenite naziv fajla ili foldera, izaberite polje za potvrdu i izaberite  → **Preimenuj**.
- Da pogledate detalje fajla ili foldera, izaberite polje za potvrdu i izaberite  → **Detalji**.

Polaris Office

Naučite da kreirate ili pogledate dokumente pomoću vašeg uređaja.



U zavisnosti od vašeg regiona ili mobilnog operatera, ova funkcija možda neće biti dostupna.

› Kreiranje dokumenta

1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Office**.



Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, registrujte se kao online korisnik ili preskočite registraciju.

2 Izaberite **Nova datoteka** → tip dokumenta.

3 Izaberite obrazac (ako je potrebno).

4 Kreirajte dokument.

5 Nakon što završite, izaberite

6 Unesite naziv dokumenta i izaberite memorijsku lokaciju za čuvanje dokumenta, i zatim izaberite **Sačuvaj**.

› Otvaranje dokumenta

1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Office**.

2 Izaberite **Local Storage** → dokument.

Da biste otvorili nedavno korišćeni fajl, izaberite fajl pod **Nedavne datoteke**.

3 Pogledajte dokument.

Iz prikaza dokumenta, pristupite sledećim opcijama:

- Da zumirate i odzumirate, postavite dva prsta na ekran i lagano ih širite ili skupljajte. Takođe, možete izabrati → opciju.
- Da biste otvorili alate za izmenu, izaberite
- Da pokrenete slajd-šou u PowerPoint dokumentu, izaberite Kucnite ekran da pređete na sledeći slajd. Izaberite da napustite slajd-šou.
- Da biste tražili tekst izaberite
- Da biste koristili dodatne opcije na dokumentu, izaberite





Dostupne opcije mogu varirati zavisno od tipa dokumenta ili orijentacije uređaja.

► Uređivanje dokumenata na Internetu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite **Web Storage** → **Dodaj nalog**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i šifru za pristup nalogu, a zatim izaberite **U redu**.
- 4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na serveru.

Претпара

Naučite da pretražujete podatke na vašem uređaju ili informacije na internetu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Претпара**.
- 2 Unesite ključnu reč i izaberite .
Da biste tražili podatke putem glasa, izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofonski vašeg uređaja.
- 3 Izaberite rezultat pretrage.

SIM opcije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš mobilni operater. U zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice, ova aplikacija može biti označena drugačije. Na listi aplikacija izaberite **SIM opcije**.

Menadžer zadataka

Pomoću menadžera zadataka možete pregledati otvorene aplikacije i informacije o memoriji.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Menadžer zadataka**.

2 Koristite sledeće opcije:

| Opcija | Funkcija |
|-------------------------------|---|
| Aktivne aplikacije | Pregledajte aktivne aplikacije. |
| Preuzeto | Pogledajte ukupnu količinu memorije koju koriste aplikacije instalirane na uređaju. |
| Program za upravljanje RAM-om | Pregledajte i obrišite RAM memoriju uređaja. |
| Memorija | Pogledajte iskorišćen i dostupan memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici. |
| Pomoć | Pregledajte informacije o korišćenju menadžera zadataka. |

Svetsko vreme

Naučite da gledate vreme u drugom regionu i podesite svetska vremena da se pojave na vašem ekranu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Svetsko vreme** → .

2 Unesite ime grada ili ga izaberite sa globusa.

3 Izaberite .



Da biste primenili letnje vreme na satove, kucnite i držite sat i izaberite **Podešavanje letnjeg računanja vremena**.

Podešavanja

Pristupanje opcijama podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja a zatim izaberite opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi pristupnu tačku i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Pratite količinu korišćenih podataka, i prilagodite podešavanja za ograničenja.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite za ograničenje korišćenja mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Promenite podešavanja za ciklus ograničenja.

Da biste koristili više opcija, izaberite .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. pod. u poz.:** Podesite da biste onemogućili sinhronizaciju u pozadini dok koristite mobilnu mrežu.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.

Još...

Promenite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

› Profil letenja

Aktivirajte Profil letenja da biste onemogućili sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo usluge van mreže.

› Kies preko Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi.

› VPN

Postavite i upravljajte virtuelnim privatnim mrežama (VPN).


› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **USB vezivanje:** Naučite da koristite vaš uređaj kao bežični modem pravljenjem USB konekcije sa računarom.
- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Naučite da koristite vaš uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.
- **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku:** Promenite podešavanja mreže za pristupnu tačku.
- **Deljenje preko vezivanja:** Aktivirajte funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežu sa računarima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o korišćenju funkcija vezivanja.

› Wi-Fi Direct

Aktivirajte Wi-Fi Direct funkciju za povezivanje dva uređaja putem Wi-Fi bez korišćenja pristupne tačke.

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Izaberite naziv pristupne tačke (APN) za mobilne mreže. Možete dodavati ili uređivati pristupne tačke. Da biste resetovali podešavanja za pristupne tačke na fabričke vrednosti, izaberite  → **Resetuj na podr.**
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:**
 - **Pretraži mreže:** Tražite i izaberite mrežu.
 - **Izaberi automatski:** Podesite uređaj da bira prvu dostupnu mrežu.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvukove na uređaju.

- **Glasnoća:** Podesite jačinu zvuka za različite zvuke na uređaju.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite intenzitet vibracije.
- **Nečujni režim:** Aktivirajte nečujni režim da bi vaš uređaj vibrirao ili isključite sve zvukove, osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Ton zvona telefona:** Izaberite ton zvona koji će vas obavestiti o dolaznim pozivima.
- **Podrazumevana obaveštenja:** Izaberite ton zvona za upozorenja na događaje.
- **Zvuk i vibracija:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Tonovi tastera:** Podesite da se uređaj oglašava kada unosite brojeve na ekran za biranje.

- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj da se oglašava kada birate aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Podesite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Kucni na ekran radi uključivanja vibracije:** Podesite uređaj da vibrira kada kucnete na taster.

Ekran

Promenite podešavanja za kontrolu ekrana i pozadinskog osvetljenja na uređaju.

- **Tapet početnog ekrana:** Izaberite pozadinsku sliku za početni ekran.
- **Tapet zaključanog ekrana:** Izaberite pozadinsku sliku za zaključani ekran.
- **Tekst pomoći:** Podesite za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenje ekrana.
- **Režim ekrana:** Izaberite režim prikaza.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Brzo pokretanje:** Izbor aplikacije za pokretanje putem prečice za brzo pokretanje. Ikona prečice će se promeniti u zavisnosti od zadate aplikacije.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst na ekranu.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Auto. pod. napaj. ekrana:** Podesite da biste štedeli energiju podešavanjem osvetljenja ekrana.
- **Horizontalna kalibracija:** Kalibrirajte akcelerometar za podešavanje horizontalne ose uređaja za bolje prepoznavanje pokreta.

Štednja energije

Promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Željena ušteda energije:** Podesite da biste aktivirali režim uštede energije kada je baterija prazna.
- **Podešavanja željene uštede energije:**
 - **Štednja energ. počinje u:** Izaberite nivo snage pri kojoj će uređaj automatski prebaciti u režim štednje energije.
 - **Isključi Wi-Fi:** Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kada uređaj nije povezan sa Wi-Fi pristupnom tačkom.
 - **Isključi Bluetooth:** Deaktivirajte Bluetooth funkciju kada se ne koristi.
 - **Isključi GPS:** Deaktivirajte GPS funkciju kada se ne koristi.
 - **Isključi sinhronizaciju:** Isključite sinhronizaciju kada se uređaj ne sinhronizuje sa Web serverom.
 - **Osvetljenje:** Postavite za podešavanje osvetljenja u režimu štednje energije.
 - **Osvetljenje:** Podesite osvetljenje u režimu štednje energije.
 - **Vreme isključivanja ekrana:** Postavite vreme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje ekrana.
- **Saznaj o uštedi energije:** Pogledajte informacije o štednji energije baterije.

Čuvanje

Pogledajte informacije o memoriji uređaja i memorijskoj kartici. Možete i formatirati memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci sa memorijske lokacije.



Stvarni raspoloživi kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta, jer operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije.

Baterija

Pogledajte količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Aplikacije

Pogledajte i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja za automatsku sinhronizaciju ili upravljanje nalogima za sinhronizaciju.

Usluge lokacije

Promenite podešavanja za usluge lokacije.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža da biste pronašli vašu lokaciju.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite za korišćenje GPS satelita da biste pronašli vašu lokaciju.
- **Lokacija i Google pretraga:** Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju za zaključavanje ekrana.
- **Info. o vlasniku:** Unesite informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Šifru morate uneti svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje jer za šifrovanje podataka može biti potrebno više od jednog sata.

- **Šifruj SD karticu:**

- **Šifruj SD karticu:** Podesite za šifrovanje datoteka kada ih snimate na memorijsku karticu.
- **Potpuno šifrovanje:** Podesite za šifrovanje svih fajlova na memorijskoj kartici.
- **Izuzmi multimedijalne fajlove:** Podesite za šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici, izuzev medijskih datoteka.



Ako resetujete uređaj na fabrička podesavanja kada je ovo podešavanje omogućeno, uređaj neće biti u mogućnosti da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre nego što resetujete uređaj.

- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **Primaoci poruke upoz.:** Dodajte primaoca koji će dobiti poruku o praćenju sa izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Daljinske kontrole:** Podesite da biste omogućili daljinsku kontrolu uređaja putem interneta kada je uređaj izgubljen ili ukraden.
- **SamsungDive web strana:** Pristupite SamsungDive Web stranici da biste registrovali svoj Samsung nalog.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Podesite zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate uneti PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite za prikazivanje vaše šifre prilikom unošenja.
- **Administratori uređaja:** Prikažite administratore koje ste odobrili za uređaj. Možete aktivirati administratore uređaja da biste primenili nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj da instalira aplikacije preuzete iz bilo kog izvora. Ako ne izaberete ovu opciju, možete instalirati samo aplikacije koje su preuzete sa usluge Play продавница.
- **Pouzdana autentifikacija:** Podesite da biste koristili sertifikate i odobrenja kako bi se obezbedilo sigurno korišćenje aplikacija.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji su sačuvani na memorijskoj kartici.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sadržaj potvrda sa uređaja i poništite šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za jezik i unos teksta.


› Jezik

Izaberite jezik prikaza.

› Podrazumevano

Izaberite način za unos teksta.

› Google куцање гласом

Aktivirajte funkciju Google glasovnog unosa da biste uneli tekst glasom. Da biste promenili podešavanja glasovnog unosa, izaberite .

- **Изаберите језике за унос:** Izaberite jezike za prepoznavanje Google glasovnog unosa.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite da biste sprečili da uređaj prepozna uvredljive reči pri glasovnom unosu.

› Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja Samsung tastature, izaberite ⚙️.

- **Jezik unosa:** Izaberite jezike za unos koje ćete koristiti s tastaturom.
- **XT9:** Aktivirajte XT9 režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i prikazivanje predloga reči.
- **Napredna podešavanja za XT9:** Promenite napredne postavke za XT9 režim i podesite sopstveni rečnik.
- **Automatski unos tačke:** Podesite uređaj da stavlja tačku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Zvuk pri pritisku na taster:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada kucnete na taster.
- **Automatska velika slova:** Podesite za automatsko postavljanje prvog velikog slova u rečenici.
- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju glasovnog unosa da biste uneli tekst glasom.
- **Podešavanja rukopisa:** Prilagodite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina pera ili boja pera.
- **Vodič:** Pregledajte vodič za korišćenje Samsung tastature.

› Swype

Da biste promenili podešavanja Swype tastature, izaberite ⚙️.


- **Izaberite metod unosa:** Izaberite tip tastature.
- **Kako da Swypujete:** Pogledajte informacije o korišćenju Swype tastature.
- **Lični rečnik:** Podesite svoj sopstveni rečnik. Reči u vašem rečniku se pojavljuju kao predlozi za unos teksta.
- **Karakteristike:**
 - **Zvučni povratni info:** Postavite zvučno upozorenje koje se oglašava ako dvaput kucnete na reč koja nema alternativne predloge.

- **Vibracija tastera:** Podesite uređaj da vibrira kada kucnete na taster.
- **Prikaži savete:** Podesite uređaj da automatski prikazuje savete za vaše akcije kada je to moguće.
- **Auto razmak:** Postavite uređaj da automatski stavlja razmak između reči.
- **Auto kapitalizacija:** Podesite za automatsko postavljanje prvog velikog slova u rečenici.
- **Pokaž. čitavo precrt.:** Podesite za prikaz tragova prelaska prsta po tastaturi.
- **Predlog reči:** Podesite uređaj da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i prikazuje predloge reči.
- **Brzina naspram tačnosti:** Podesite odnos između brzine i tačnosti Swype predloga.
- **Ponovo pokrenite Swype rečnik.:** Obrišite reči koje ste dodali u rečnik.
- **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Izbori jezika:** Izaberite jezike za unos koje ćete koristiti s tastaturom.

> Govorna pretraga

- **Језик:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага:** Izaberite nivo filtriranja eksplicitnog teksta i slika u rezultatima govorne pretrage.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite da biste sakrili uvredljive reči iz rezultata govorne pretrage.

› Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za mehanizme za sintezu govora, izaberite .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju TTS.
- **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim u vožnji da biste obezbedili zvučna obaveštenja o događajima.
- **Podešavanja režima vožnje:** Zadajte aplikacije koje ćete koristiti u režimu vožnje.

› Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miša ili trekped koji su povezani na uređaj.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Podesite za izradu rezervne kopije vaših podešavanja i podataka o aplikacijama na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Podesite ili izmenite Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite za vraćanje podešavanja i podataka o aplikaciji kada morate da preinstalirate aplikaciju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Postolje

Zvuk postolja: Podesite uređaj da reprodukuje zvuk kada je uređaj priključen na ili skinut sa postolja.

Datum i vreme

Promenite podešavanja za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na uređaju.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski datum i vreme:** Podesite za prijem informacija o vremenu sa mreže i automatsko ažuriranje vremena i datuma.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Podesi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Podesi vreme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Izaberi vremensku zonu:** Izaberite vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite da biste vreme prikazivali u formatu 24 sata ili 12 sati.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne usluge za osobe sa posebnim potrebama. Promenite podešavanja da biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **TalkBack:** Aktivirajte funkciju TalkBack, koja omogućava govorni odziv.
- **Veličina fonta:** Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.

- **Tast. za uk. prekida poz.:** Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj za čitanje na glas lozinki koje unosite putem usluge TalkBack.
- **Kucni i drži čekanje:** Podesite vreme prepoznavanja za dodirivanje i držanje ekrana.
- **Instaliraj Web skripte:** Podesite aplikacije da instaliraju Web skripte kako bi Web sadržaj bio dostupniji.

Pokret

Promenite podešavanja kojima se upravlja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Aktiviranje pokreta:** Postavite za upotrebu funkcije prepoznavanja pokreta.
- **Nagni radi zumiranja:** Postavite za korišćenje naginjanja za uvećanje ili umanjeње prikaza prilikom pregleda slika u galeriji ili pretraživanja Web stranica.
- **Mahni radi izmene:** Podesite za pomeranje stavke na drugu stranicu kada kucnete i držite stavku, a zatim nagnete uređaj ulevo ili udesno.

Opcije razvojnog tima

Promenite podešavanja za razvoj aplikacija.

- **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte režim otkrivanja grešaka preko USB kada povežete uređaj i računar preko USB kablova.
- **ID razvojnog uređaja:** Pogledajte vaš ID razvojnog uređaja.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Menadžer lokacija radi testiranja.
- **Loz. bekapa radne površine:** Podesite šifru da biste obezbedili podatke za rezervnu kopiju.

- **Strogi režim:** Podesite uređaj kako biste osvetlili ekran kada aplikacija izvršava dugotrajne operacije.
- **Pokaži lokac. pokazivača:** Podesite za prikazivanje koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži dodire:** Podesite za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži dopune ekrana:** Podesite da biste osvetlili delove ekrana kada se ažuriraju.
- **Prikaži upotr. procesora:** Podesite za prikaz svih aktivnih procesa na listi.
- **Prisilno GPU poravnanje:** Podesite za korišćenje 2D hardverskog ubrzanja radi poboljšanja grafičkih performansi.
- **Skala animacije prozora:** Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskaćućih prozora.
- **Skala animacije prelaska:** Izaberite brzinu prelaska između ekrana.
- **Ne čuvaj aktivnosti:** Podesite za prekidanje aktivnih aplikacija kada pokrećete novu aplikaciju.
- **Ograniči pozadinske procese:** Podesite da biste ograničili broj procesa koji se izvršavaju u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Podesite uređaj da vas obaveštava na aplikacije bez odziva koje se izvršavaju u pozadini.

O uređaju

Pregledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.



Možete preuzeti i instalirati ažuriranje fabričkog softvera putem usluge FOTA (firmware over-the-air). Da biste proverili ažuriranja fabričkog softvera, izaberite **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

| Kod | Pokušajte sledeće da biste rešili problem: |
|----------|---|
| Šifra | Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili. |
| PIN kod | Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete onemogućiti ako koristite opciju Zaključaj SIM karticu . |
| PUK kod | Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera. |
| PIN2 kod | Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu. |

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je dodirni ekran ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako uređaj i dalje ne reaguje i aplikacija je zaključana, zatvorite aplikaciju pomoću menadžera zadataka. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje 10-15 sekundi.

Ako problem i dalje postoji, obavite reset na fabrička podešavanja. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaju** → **Obriši sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofoni.
- Uverite se da je mikrofoni dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

Ako baterija više ne može da se napuni do kraja, potrebno je da je zamenite novom baterijom. Odnosite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili funkciju kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na uređaju. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćen USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP sistem, proverite da li je na vašem računaru instaliran Windows XP servisni paket 3 ili viši.
- Proverite da je na vašem računaru instaliran Samsung Kies 2,0 ili Windows Media Player 10 ili viši.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenaavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte kratkospajati punjač

Ne ispuštajte niti dozvolite oštećenja punjača ili uređaja

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Uređajem i punjačina pažljivo rukujte i odlažite ih u otpad

- Koristite samo punjače koje je odobrila kompanija Samsung koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilni punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.
- Nikada ne odlažite uređaje u vatru. Poštujte sve lokalne propise prilikom odlaganja korišćenih uređaja.
- Uređaje nikada ne ostavljajte na ili unutar grejnih uređaja, kao što su mikrotalasne rerne, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju ako se pregreju.

- Nikada ne lomite niti bušite uređaj. Izbegavajte da uređaj izlažete visokom spoljašnjem pritisku, jer to može dovesti do unutrašnjeg kratkospajanja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj i punjače od oštećenja

- Izbegavajte da uređaj izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Nikada ne koristite oštećeni punjač.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko koristite neku medicinsku opremu, pre korišćenja uređaja kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste proverili da li na njen rad utiču radio-frekvencije koje uređaj emituje.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija koju emituje uređaj može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Pre korišćenja uređaja, kontaktirajte proizvođača kako biste proverili da li radio-frekvencije koje uređaj emituje utiču na rad vašeg slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Vaš uređaj može da onemogući rad elektronske opreme u automobilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.

- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvrati pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Ne koristite niti skladištite uređaj u oblastima sa visokim koncentracijama prašine ili čestica u vazduhu

Prašina ili strane čestice mogu uzrokovati neispravnost uređaja i mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Uređaj čuvajte samo na ravnim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Preporučuje se da uređaj koristite na temperaturama od 5° C do 35° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 45° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

Vaš uređaj se može ogrebat i može otkazati.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.

Koristite punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Uređaj nemojte da grizete niti sisate

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koristite deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofonski otvor.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

- U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.
- Proverite da se kabl slušalica nije upleo u vašim rukama ili na predmetima u blizini.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.

Ne bojte niti stavlajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemogućće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
- Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
- Redovno proveravajte svoje naloge u pogledu neovlašćene ili sumnjive upotrebe. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalogima da biste zaštitili svoje lične podatke.
- Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja

usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakovanju označava da se baterija u ovom proizvodu ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu,

kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Bateriju koja je ugrađena u ovaj proizvod ne može da menja korisnik.

Informacije o zameni potražite od svog pružaoca usluga. Ne pokušavajte da uklonite bateriju ili da je odložite u vatru. Nemojte rastavljati, lomiti niti bušiti bateriju. Ako proizvod nameravate da bacite u otpad, lokacija za prikupljanje otpada će preduzeti odgovarajuće mere za reciklažu i obradu proizvoda, uključujući bateriju.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

- alarmi 113
- AllShare (DLNA) 103
- aplikacije
 - deinstaliranje 31
 - organizacija 30
 - pokretanje 29
 - preuzimanje 30
 - više zadataka 31
 - zatvaranje 31
- automatsko odbijanje 58
- baterija
 - punjenje 16
- beleške
 - kreiranje 96
 - prikaz 96
- Bluetooth 107
- dodirni ton 32
- editor fotografija 85
- e-knjiga 115
- ekran
 - jezik 32
 - osvetljenje 33
 - podešavanja 123
 - stil fonta 33
 - tapet 33
- ekran osetljiv na dodir
 - korišćenje 21
 - zaključavanje/
otključavanje 24
- FDN režim 59
- fotografije
 - prikaz 84
 - snimanje 73
 - uređivanje 85
- funkcije tastera 14
- galerija 83
- Google+ 72
- Google Latitude 46
- Google Mail 66
- Google Maps 46
- Google Messenger 71
- Google Talk 70
- ikone indikatora 26
- Internet 42
- kalendar
 - kreiranje događaja 94
 - pregled događaja 95
- kalkulator 114
- kamera
 - promena podešavanja
kamere 76
 - promena podešavanja
videokamere 79
 - snimanje fotografija 73
 - snimanje videa 77
- kontakti
 - kopiranje/pomeranje 93
 - kreiranje 91
 - kreiranje grupa 92

- postavljanje brzog
 - biranja 92
 - traženje 91
 - uvoz/izvoz 93
- mape**
 - deljenje lokacija 46
 - dobijanje smernica 47
 - korišćenje navigacije 48
 - pretraživanje lokacija 46
 - pretraživanje mesta u vašoj blizini 49
- memorijska kartica**
 - formatiranje 20
 - uklanjanje 20
 - umetanje 19
- menadžer datoteka 115**
- menadžer zadataka 31**
- muzički plejer 87**
- nečujni režim 32**
- početni ekran**
 - dodavanje panela 28
 - korišćenje panela sa obaveštenjima 27
 - korišćenje widget-a 29
 - premeštanje stavki 28
 - uklanjanje panela 28
 - uklanjanje stavki 28
- podešavanja 120**
- Polaris Office 116**
- poruke**
 - pregled dnevnika 60
 - pregled e-poruka 69
- pregled Google Mail
 - pošte 66
- pregled multimedije 65
- pregled teksta 65
- pristup govornoj pošti 65
- slanje e-poruke 68
- slanje Google Mail pošte 66
- slanje multimedijalnih poruka 65
- slanje tekstualnih poruka 64
- povezivanje**
 - AllShare (DLNA) 103
 - Bluetooth 107
 - deljenje mobilne mreže 105
 - GPS konekcije 109
 - USB konekcije 98
 - VPN veze 110
 - Wi-Fi 100
- pozivi**
 - brzo biranje 92
 - korišćenje opcija tokom poziva 56, 57
 - na čekanju 60
 - obavljanje međunarodnih poziva 55
 - obavljanje poziva sa više učesnika (konferencijski pozivi) 57
 - odbijanje 55
 - pregled dnevnika 60
 - prosleđivanje 59
 - upućivanje 54
 - zabrana 60

pozivi sa više učesnika
(konferencijski pozivi) 57
pristupni kodovi 134
profil letenja 21
pronađi moj mobilni
uređaj 36
Pulse 50
raspakivanje 11
Samsung Apps 51
SIM/USIM kartica
umetanje 15
zaključavanje 36
Social Hub 72
štednja energije 18, 124
svetsko vreme 119
tržište 49
unos teksta
kopiranje i lepljenje 41
pomoću Samsung
tastature 38
putem Google funkcije za
glasovni unos 37
USB konekcije
kao bežični modem 106
kao kameru 99
kao medijski uređaj 99
sa programom Samsung
Kies 98
sa programom Windows
Media Player 98

vezivanje
putem Bluetooth-a 106
putem USB-a 106
putem Wi-Fi 105
video plejer 81
video zapisi
otpremanje na YouTube 53
reprodukcija 81, 85
snimanje 77
VPN veze 110
web pregledač 42
Wi-Fi 100
YouTube 52
zaključavanje uređaja 34
zvuk
dodirni ton 32
jačina zvuka uređaja 32
podešavanja 122
ton poziva 32

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Samsung Kies-a (PC Sinh.) **Kies**

1. Preuzmite poslednju verziju Samsung Kies-a sa Samsung web stranice (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.